

# Manual del usuario

SF-650 Series

Favor de leer éste manual de usuario antes de operar el equipo.

## Copyright

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información incluida en él está sujeta a cambios sin previo aviso.

Samsung Electronics no se responsabiliza de ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso del presente manual del usuario o relacionado con él.

- · Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Licencia de JPEG: Este software se base en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.
- El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas u organizaciones.

## Contenido

ACERCA DE ESTE MANUAL DEL USUARIO	
Convención	15
Información adicional	
Funciones del nuevo producto 1	
INTRODUCCIÓN	
Descripción general del equipo 1	17
Vista frontal	7
Vista posterior	
Descripción general del panel de control 1	
Descripción del LED de Estado       2         LED de alimentación       2	20 20
Presentación de botones útiles	
Botón Menú	
Encendido del equipo	21
CONFIGURACIÓN PÁCICA	
CONFIGURACIÓN BÁSICA	
Configuración del hardware 2	
Cambiar el idioma del LCD 2	23
Ajuste de fecha y hora	23
Cambiar el modo reloj	23
Ajustar los sonidos 2	23
Altavoz, timbre, sonido de tecla y sonido de alarma 2 Volumen del altavoz 2	23
Introducir caracteres utilizando el teclado numérico	
Introducción de caracteres alfanuméricos	
Letras v números del teclado	24
Corrección de números o nombres	
Inserción de una pausa	
Uso de la función de ahorro de tóner	) [
Uso de la función de ahorro de energía	
Configuración del papel	25
Ajuste del tamaño de papel	
Ajuste del tipo de papel	10
MATERIALES Y BANDEJAS	
Preparación de los originales	26
Carga de originales	<b>26</b>
Selección de materiales de impresión	
Guías para seleccionar el material de impresión	28
Cambio del tamaño de la bandeja	
Carga de papel en la bandeja 3	30
Bandeia 1	30
Papel con membrete o preimpreso	
Configuración del tipo y tamaño de papel	<b>50</b> 3∩
Ajuste del tipo de papel	31
Utilización la extensión de salida	

## Contenido

COP	IA	
	Copia básica	32
	Cambio de la configuración para cada copia	
	Modificación del contraste	32
	Selección del tipo de originales	32
	Reducción o ampliación de copias	
	Cambio de la configuración de copia predeterminada	
	Configurar el tiempo de espera de la copia	33
FAX		
	Preparación del fax	34
	Envío de un fax	34
	Configuración del encabezado de fax	
	Envío de un faxEnvío de un fax manualmente	34
	Confirmación de una transmisión	35
	Rellamada automática	35
	Rellamada al último número marcado	
	Envío de un fax a varios destinos	36
	Envío de un fax prioritario	36
	Enviar un fax en la hora de ahorro	37
	Recepción de un fax	37
	Modificación de los modos de recepción	37
	Recepción manual en modo Teléfono	37
	Recepción manual de faxes con un teléfono auxiliar	38
	Recepción de faxes utilizando el modo DRPD	38
	Recepción en el modo de recepción segura	36
	Recepción de un fax en la memoria	39
	Ajustes del documento	
	Resolucion	39
	Contraste	
	Reenviar un fax a otro destino	39
	Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino	35
	Configurar la agenda	
	Marcación fácil	
	Números de marcación rápida	40
	Números de marcación por grupo	41
	Buscar una entrada en la Agenda	
	Impresión automática del informe de fax enviado	42
EST/	ADO Y CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL DISPOSITIVO	
	Configuración del fax	43
	Modificación de las opciones de configuración del fax	43
	Opciones disponibles para la configuración del fax	
	Uso de los ajustes de fax avanzados	44
	Configuración de copia	
	Modificación de las opciones de configuración de la copia	45
	Camb. predet.	45
	Impresión de un informe	45
	Borrado de la memoria	46
	Descripción general de los menús	47

## Contenido

LINEA OCUPADA	
Limpieza del dispositivo  Limpieza de la parte externa Limpieza de la parte interna Limpiar la unidad de escaneado Limpiar el tambor  Almacenamiento del cartucho de tóner Instrucciones de uso Uso de cartuchos de tóner no originales de Samsung y rellenados Duración estimada del cartucho  Consejos para mover y guardar el dispositivo	49 51 52 53 53 53
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Distribuir de forma uniforme el tóner  Solucionar atascos de documentos originales  Error en la entrada de documentos  Error en la salida de documentos  Consejos para evitar abarquillamientos de papel  Consejos para evitar atascos de papel  En la bandeja 1  En el interior del dispositivo  En el área de salida  Descripción de los mensajes de pantalla  Descripción de los mensajes que aparecen en la pantalla  Solución de otros problemas  Problemas en la alimentación del papel  Problemas en la impresión  Problemas de copia  Problemas en el envío de faxes	55 56 56 57 57 58 59 60 63 63 63 64 67
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  Cómo adquirir productos	70 71
ESPECIFICACIONES  Especificaciones de hardware	73 73

## Información sobre seguridad

Estas advertencias y precauciones se incluyen para evitarle daños a usted y a otras personas, así como para prevenir cualquier daño potencial del dispositivo. Asegúrese de que lee y comprende todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

Utilice el sentido común para operar con cualquier dispositivo eléctrico y siempre que use la impresora. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto y en la documentación adjunta. Cuando termine de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

### Símbolos importantes de seguridad

Esta sección explica el significado de todos los iconos y signos del manual del usuario. Los símbolos de seguridad están en orden, según el grado de peligro.

#### Explicación de todos los iconos y signos del manual del usuario:

A	Advertencia	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.
$\triangle$	Precaución	Situaciones peligrosas o prácticas inseguras que pueden provocar lesiones corporales menores o daños materiales.
0	No lo intente.	
8	No lo desmonte.	
8	No lo toque.	
<b>3</b>	Desconecte el cal	ble de la toma de pared.
<b>=</b>	Compruebe que e	el equipo esté conectado a tierra para evitar descargas eléctricas.
0	Comuníquese cor	n el centro de servicio técnico para obtener ayuda.
①	Siga las instruccio	ones de manera explícita.
	Compruebe que e	el equipo esté conectado a tierra para evitar descargas eléctricas.  n el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

#### Entorno de funcionamiento



#### Advertencia



No utilice el cable de alimentación si está dañado o si la toma eléctrica no es de tierra.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio



No coloque nada encima de la máquina (agua, objetos metálicos pequeños o pesados, velas, cigarrillos, etc.). Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



No doble el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él. Pisar o poner un objeto pesado encima del cable de alimentación puede causar una descarga eléctrica o fuego.



No quite los enchufes tirando del cable; no sujete el enchufe con las manos mojadas.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



Si el dispositivo se calienta demasiado, echa humo, produce ruidos extraños o genera un olor raro, apáguelo de inmediato y desconéctelo.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



#### Precaución



Durante una tormenta eléctrica o un período largo sin uso, desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio.

Tenga cuidado, la zona de salida del papel está caliente

Podría sufrir quemaduras.

Si se ha caído el dispositivo, o si la carcasa parece dañada, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.

En caso contrario, podría producirse un cortocircuito o un incendio.

Si el dispositivo experimenta un cambio repentino y significativo de rendimiento, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.

En caso contrario, podría producirse un cortocircuito o un incendio

Si el enchufe no sale con facilidad, no intente forzarlo.

Llame a un electricista para que cambie la toma de corriente, o podría producirse un corto circuito.

No permita que ningún animal toque el cable de alimentación, del teléfono ni los cables de conexión con el equipo.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio.

Si el dispositivo no funciona correctamente después de seguir estas instrucciones, desconecte el dispositivo de cualquier interfaz de conexión y pida ayuda del personal de servicio calificado.

En caso contrario, podría producirse un cortocircuito o un incendio.

#### **Procedimientos**



#### Precaución



No extraiga el papel a la fuerza durante la impresión.

La impresora podría resultar dañada.



Tenga cuidado de no introducir la mano entre el dispositivo y la bandeja de papel. Puede lastimarse.

No bloquee los orificios de ventilación ni inserte objetos en ellos.

Podría provocar una elevación de la temperatura de los componentes que podría dañar el dispositivo o provocar un incendio.

Tenga cuidado para evitar cortes con el papel al reponer el papel o eliminar los atascos.
Puede lastimarse.



Cuando imprima grandes cantidades, la parte inferior del área de salida del papel puede calentarse. No permita que los niños lo toquen.

Los niños se podrían quemar.



Cuando retire un atasco de papel, no utilice pinzas ni objetos de metal afilados. La impresora podría resultar dañada.

No permita que se apilen demasiados papeles en la bandeja de salida.

La máquina se podría dañar.

El dispositivo de intercepción de la corriente de la impresora es el cable de alimentación.

Para cortar el suministro de energía, retire el cable de alimentación de la toma eléctrica.



#### Advertencia



No coloque el dispositivo en un área con polvo, humedad o goteras.
Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



#### Precaución



Al mover el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables; a continuación, levante el dispositivo con la ayuda de al menos dos personas.

El dispositivo se podría caer, provocando daños en el mismo o en las personas.

No coloque el equipo sobre una superficie inestable o inclinada.

El dispositivo se podría caer, provocando daños en el mismo o en las personas.

El dispositivo debe conectarse a la potencia eléctrica que se especifica en la etiqueta.

Si no está seguro y quiere comprobar qué potencia eléctrica utiliza, póngase en contacto con la compañía eléctrica.

Utilice un cable de línea telefónica AWG<sup>a</sup> núm. 26 o superior, si es necesario.

En caso contrario, la impresora podría resultar dañada.

O No cubra el dispositivo ni lo sitúe en un lugar poco aireado, como por ejemplo, un armario.

Si el dispositivo no está bien ventilado, podría provocar un incendio.

Asegúrese de que enchufar el cable de alimentación a una toma eléctrica de tierra.

En caso contrario, podría producirse un cortocircuito o un incendio.

No sobrecargue las tomas de alimentación y los cables extensores.

Podría disminuir el rendimiento y producirse un cortocircuito o un incendio.

Por su seguridad, utilice el cable de alimentación que se suministra con el dispositivo. Si utiliza un cable más largo de 2 metros con un dispositivo de 140 V, entonces la medida deberá ser de 16 AWG o superior. En caso contrario, podría dañar el dispositivo y producirse un cortocircuito o un incendio.

a. AWG: American Wire Gauge (Medida de cable americano)

## Mantenimiento / Comprobación



#### Precaución



Desconecte este producto de la toma antes de limpiar el interior de la máquina. No limpie la máquina con benceno, disolvente para pinturas ni alcohol; no pulverice agua directamente en el interior de la máquina.

Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



Mantenga los productos de limpieza lejos del alcance de los niños.

Los niños se podrían hacer daño.



Cuando esté trabajando en el interior del dispositivo, para cambiar suministros o limpiar el interior, no lo haga funcionar. Puede lastimarse.

Mantenga el cable de alimentación y la superficie de contacto del enchufe limpios de polvo y agua. Podría producirse un cortocircuito o un incendio.



No desmonte, repare ni vuelva a montar usted mismo el dispositivo.

La impresora podría resultar dañada. Llame a un técnico certificado cuando el dispositivo necesite una reparación.

Para limpiar y utilizar el dispositivo, siga estrictamente el manual del usuario que se incluye con el dispositivo.

En caso contrario, la impresora podría resultar dañada.

8

No retire las tapas o cubiertas ajustadas con tornillos.

El dispositivo debería ser reparado únicamente por un técnico de servicio de Samsung.

#### Uso de los suministros



### Precaución



No desmonte el cartucho de tóner. El polvo de tóner puede resultar peligroso para los humanos.



No queme ninguno de los suministros, como el cartucho de tóner o la unidad del fusor.

Se podría producir una explosión o un incendio.

Cuando cambie un cartucho de tóner o elimine un atasco de papel, tenga cuidado de que el polvo del tóner no entre en contacto con la piel o la ropa.

El polvo de tóner puede resultar peligroso para los humanos.



Cuando almacene suministros, como cartuchos de tóner, manténgalos alejados del alcance de los niños. El polvo de tóner puede resultar peligroso para los humanos.

S El uso de suministros reciclados, como el tóner, podría dañar la impresora.

En caso de daños provocados por el uso de suministros reciclados, se aplicará una tarifa de servicio.

## Información reglamentaria

Este dispositivo está diseñado para nuestro entorno de sonido y ha sido certificado por diversas declaraciones reglamentarias.

### Notificación de seguridad del láser

La impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, Capítulo 1 Sección J para productos láser Clase I (1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC 825.

Los productos láser Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados para evitar la exposición a radiaciones de láser superiores al nivel Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o las condiciones de mantenimiento y de servicio prescritas.

#### **ADVERTENCIA**

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos.

Al utilizar este producto, deberán observarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.

NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI

APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO. PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE

EXPOSÍÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL

ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG. VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.

VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 严禁揭开此盖 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

## Seguridad frente al ozono



Durante su funcionamiento normal, esta impresora genera ozono. El ozono emitido no representa ningún riesgo para el operador. Sin embargo, es aconsejable que la impresora esté ubicada en un área bien ventilada.

Si necesita información adicional sobre el ozono, póngase en contacto con el distribuidor de Samsung más cercano.

#### ADVERTENCIA SOBRE EL PERCLORATO

Esta advertencia sobre el perclorato se aplica únicamente a las baterías de pila de Litio con dióxido de manganeso de los productos vendidos o distribuidos ÚNICAMENTE en California, EE.UU.

Material de perclorato: pueden necesitar una manipulación especial.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (EE.UU. únicamente).



Recicle o deshágase del material de embalaje de este producto siguiendo las normas medioambientales adecuadas.

#### China únicamente.

### 回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与工厂取得联系, 我们会及时为您提供服务。

## Instrucciones para desechar correctamente este producto (equipos eléctricos y electrónicos usados)

## (Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección selectiva)



Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) deben desecharse con el resto de residuos domésticos habituales al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud procedentes de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos elementos de otros tipos de residuos y recíclelos de manera responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deberán ponerse en contacto con el punto de venta en el que compraron el producto o con el organismo público correspondiente para obtener información sobre el reciclaje respetuoso con el medio ambiente de estos elementos. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales.

## Desechar correctamente las baterías de este producto

## (Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección selectiva.)



La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Cuando lo indique, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia de la Directiva 2006/66 de la CE. Si no se desechan correctamente las baterías, estas substancias pueden perjudicar la salud de las personas o el entorno. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

#### Taiwán únicamente

#### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險請依製造商說明書處理用過之電池

#### Información de la FCC para el usuario

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normativas FCC. El uso de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda provocar un uso inapropiado de él.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no habrá interferencias en una instalación concreta. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- · Si necesita ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico calificado en radio/TV.



Todos los cambios o modificaciones que se efectúen sin el consentimiento del fabricante responsable del cumplimiento podrían invalidar el permiso del usuario para trabajar con el equipo.

#### Normativa sobre radiointerferencias en Canadá

Este aparato digital no excede los límites de la Clase B sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radiointerferencias del Ministerio de Industria de Canadá, "Aparatos digitales" ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

### Rusia únicamente



Минсвязи России



#### Sólo Alemania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

#### Marca de fax

La ley estadounidense de protección al abonado de redes telefónicas de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) prohíbe la utilización de ordenadores u otros dispositivos electrónicos para enviar mensajes mediante equipos de fax que no especifiquen en el margen superior o inferior de cada página transmitida o en la primera página la siguiente información:

- 1. fecha y hora de la transmisión;
- 2. identificación de la empresa, entidad comercial o persona que realiza el envío;
- número de teléfono del equipo que efectúa el envío o bien de la empresa, entidad comercial o persona correspondiente.

La compañía telefónica podrá implementar cambios en sus instalaciones, equipos o procedimientos en la medida que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades y no viole las normas y reglamentos establecidos en el apartado 68 emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communication Commission). Si tales modificaciones ocasionaran incompatibilidad entre el equipo de un abonado y los de la compañía, se tuviese que modificar o alterar el equipo, o se afectara su uso o rendimiento, el usuario será debidamente notificado por escrito, a fin de evitar la interrupción del servicio.

## Número de equivalencia de llamada

El número de equivalencia de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) y el correspondiente al registro en la FCC figuran en la etiqueta situada en la base o en la parte posterior del equipo. En algunos casos la compañía telefónica podría solicitar esos números.

El número de equivalencia de llamada determina la carga eléctrica de la línea telefónica y resulta útil para establecer si existe "sobrecarga". La instalación de varios tipos de equipamiento en la misma línea telefónica podría ocasionar problemas en el envío y recepción de llamadas, especialmente en el timbre de llamada de los llamados entrantes. La suma de todos los números de equivalencia de llamada del equipamiento conectado a la línea telefónica debería ser menor a cinco, a fin de asegurar un servicio adecuado por parte de la compañía telefónica. El total de esta suma puede no aplicarse en su línea. Si alguno de los equipos telefónicos evidencia fallos en su funcionamiento, desconéctelo de inmediato de la línea telefónica, ya que podría dañar la red.

Este equipo cumple el apartado 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. En la parte posterior del equipo hay una etiqueta que contiene, entre otros datos, un identificador del producto con el formato US:AAAEQ##TXXXX. Este identificador debe facilitarse a la compañía telefónica en el caso que se lo soliciten.



Las regulaciones de la FCC establecen que los cambios o alteraciones al equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían inhabilitar al usuario para operarlo. En caso de que un equipo dañe la red de telefonía, la compañía telefónica deberá notificar al cliente de la posible interrupción del servicio. Sin embargo, de no ser posible tal notificación previa, la compañía podrá interrumpir el servicio momentáneamente, siempre que:

- a) notifique de inmediato al usuario;
- b) se dé al cliente la posibilidad de corregir el problema del equipo;
- c) se informe al cliente de su derecho a presentar un reclamo ante la FCC conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 68, subapartado E.

#### Asimismo, deberá tener en cuenta que:

- El equipo no está diseñado para conectarse con sistemas PBX digitales.
- Si intenta conectar un módem al equipo o al fax en la misma línea telefónica que la del equipo, podrían surgir problemas de envío y recepción en todos los dispositivos. Se recomienda no conectar ningún otro equipo a la línea, a excepción del teléfono.
- Si reside en una zona donde son frecuentes las tormentas eléctricas o los picos de alta tensión, se recomienda instalar dispositivos de protección contra sobrecargas para la línea telefónica y la de suministro eléctrico. Podrá adquirir esos dispositivos en su distribuidor o en tiendas especializadas en electrónica y telefonía.
- Cuando desee programar números de emergencia o realizar llamadas de prueba a dichos números, utilice un número que no sea el de emergencia para avisar al operador del servicio de emergencias sobre el procedimiento. El operador le proporcionará más instrucciones sobre cómo probar el número de emergencia.
- Este equipo no puede utilizarse con monedas o en líneas telefónicas compartidas.
- El equipo provoca acoplamiento magnético en instrumentos de audición.

Puede conectar este equipo a la red telefónica por medio de un tomacorriente modular estándar, USOC RJ-11C.

## Sustitución del conector incluido (únicamente para el Reino Unido)

#### **Importante**

El cable de alimentación principal de este equipo está provisto de un conector estándar de 13 A (BS 1363) y de un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine el fusible, deberá volver a colocar el fusible de 13 A correcto. A continuación, deberá volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible, no utilice el conector hasta que obtenga otra cubierta.

Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo.

El conector de 13 A es el que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido y debería resultar adecuado. Sin embargo, algunos edificios (principalmente los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, deberá adquirir un adaptador adecuado. No retire el conector moldeado.



Si corta el conector moldeado, deséchelo inmediatamente. No podrá volver a colocar los cables en el conector y puede recibir una descarga eléctrica si lo conecta a una toma.

#### Advertencia importante:



Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos del cable de alimentación principal tienen los siguientes códigos de colores:

· Verde y amarillo: Tierra

Azul: NeutroMarrón: Vivo

Si los hilos del cable de alimentación principal no coinciden con los colores marcados en el conector, haga lo siquiente:

Conecte el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra "E" o al símbolo de seguridad "Símbolo de tierra" o de color verde y amarillo o verde.

Conecte el cable azul a la clavija marcada con la letra "N" o de color negro.

Conecte el cable marrón a la clavija marcada con la letra "L" o de color rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en el conector, adaptador, o tablero de distribución.

### Declaración de conformidad (países europeos)

#### Aprobaciones y certificaciones



La marca CE aplicada a este producto simboliza la Declaración de conformidad de Samsung Electronics Co., Ltd. con las siguientes Directivas aplicables de la Unión Europea 93/68/CEE de las fechas indicadas:

Por la presente, Samsung Electronics declara que este producto cumple con los requisitos básicos y otros provisiones relevantes de:

**SF-650 Series:** la Directiva 1999/5/CE (Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación) La declaración de conformidad se puede consultar en **www.samsung.com/printer**, vaya a Support > Download center e introduzca el nombre de su impresora (MFP) para ir a la DdCEu.

**1 de enero de 1995:** Directiva del Consejo 2006/95/CE: aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de baja tensión.

**1 de enero de 1996:** Directiva del Consejo 2004/108/CE (92/31/CEE): aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética.

**9 de marzo de 1999:** Directiva del Consejo 1999/5/EC sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y sobre el reconocimiento mutuo de su conformidad. Se puede obtener una declaración completa, que define las Directivas relevantes y las normas de referencia a través de su representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

#### Certificado de EC

Certificado para la directiva 1999/5/CE sobre equipos de radio y equipos de terminales de telecomunicaciones (FAX).

Este producto Samsung ha sido certificado por Samsung para la conexión de un terminal paneuropeo a la red telefónica pública conmutada analógica (PSTN) de acuerdo con la Directiva 1999/5/CE. El producto se ha diseñado para que funcione con las PSTN nacionales y PBX compatibles de los países europeos.

En caso de problemas, debe ponerse en contacto en primera instancia con Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

Este producto ha sido probado en terminales TBR21. Como ayuda en el uso y aplicación del equipo de terminales que cumplan con este estándar, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha enviado un documento consultivo (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad en red de terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas consultivas relevantes contenidas en este documento y cumple en su totalidad con todas ellas.

### China únicamente.

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	×	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	Х	0	0	0	0	0
电缆/连接器	X	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
机械部件	X	0	0	0	0	0
卡盒部件	Х	0	0	0	0	0
定影部件	X	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

<sup>×:</sup>表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

## Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario brinda información básica sobre el dispositivo y explicaciones detalladas de uso. Tanto usuarios principiantes como profesionales pueden consultar el manual mientras instalan y utilizan el dispositivo.



- Lea la información sobre seguridad antes de utilizar este dispositivo.
- Si tiene algún problema al utilizar el dispositivo, consulte el capítulo de solución de problemas (Consulte "Solución de problemas" en la página 54).
- Los términos utilizados en este manual del usuario se explican en el glosario (Consulte "Glosario" en la página 77).
- Es posible que las ilustraciones de este manual del usuario difieran de su dispositivo en función de las opciones o modelos de que disponga.

#### Convención

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

- · Documento es sinónimo de original.
- · Papel es sinónimo de material o material de impresión.
- El término dispositivo se refiere a impresora o impresora multifunción.

En la siguiente tabla, se presentan las convenciones del manual:

CONVENCIÓ N	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Negrita	Se emplea para texto de la pantalla o nombres de botones en el dispositivo.	Iniciar
Nota	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.	El formato de la fecha puede variar según el país.
Precaución	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.	No toque la parte inferior verde del cartucho de tóner.
Nota al pie	Se emplea para brindar información adicional detallada sobre una palabra o una frase.	a.páginas por minuto
("Referencia cruzada")	Guía a los usuarios a una página de referencia donde pueden obtener información detallada.	(Consulte Información adicional.)

#### Información adicional

En los siguientes recursos, electrónicos o impresos, encontrará más información acerca de cómo configurar y utilizar el dispositivo.

NOMBRE DEL MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Guía rápida de instalación	Este manual contiene información sobre cómo configurar el dispositivo. Para preparar el dispositivo, debe seguir las instrucciones de la guía.
Web Samsung	Si tiene acceso a Internet, puede obtener ayuda, asistencia técnica, manuales e información de pedidos en el sitio web de Samsung, www.samsung.com/printer.

## Funciones del nuevo producto

El dispositivo cuenta con numerosas funciones especiales que aumentan la calidad de los documentos que imprime.

### **Funciones especiales**

#### Impresión con calidad y velocidad superiores



- Puede imprimir con una resolución de hasta 600 x 600 ppp.
- La impresora imprime a una velocidad de hasta 18 ppm en papel de tamaño A4 y a una velocidad de hasta 19 ppm en papel de tamaño carta.

#### Gestione una alta capacidad de papel



La bandeja para 250 hojas admite papel común.

#### Copia de originales en varios formatos



• Se pueden ajustar y mejorar la calidad de impresión y el tamaño de la imagen al mismo tiempo.

#### Configuración de la hora para enviar un fax



- Puede especificar una hora determinada para la transmisión del fax y también puede enviarlo a varios destinos almacenados.
- Después del envío, el dispositivo puede imprimir los informes del fax de acuerdo con la configuración.

#### Ahorro de tiempo y dinero

 El dispositivo ahorra energía automáticamente, ya que reduce el consumo de energía cuando no está en uso.

## Introducción


Este capítulo facilita una descripción general del dispositivo:

#### Este capítulo incluye:


- Descripción general del equipo
- · Descripción general del panel de control
- Descripción del LED de Estado
- Presentación de botones útiles
- Encendido del equipo

## Descripción general del equipo

#### Vista frontal

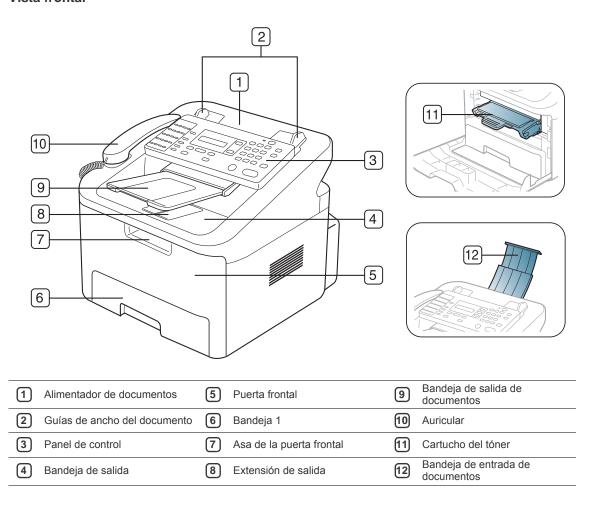


## Vista posterior

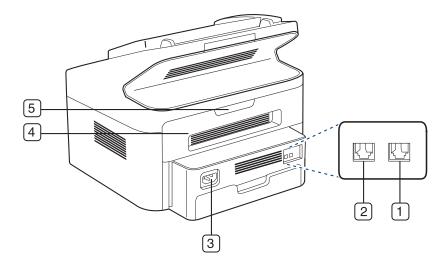

1	Toma de teléfono auxiliar (EXT)	4	Cubierta posterior
2	Toma de línea telefónica	5	Asa de la cubierta posterior
3	Toma de alimentación		

## Descripción general del panel de control

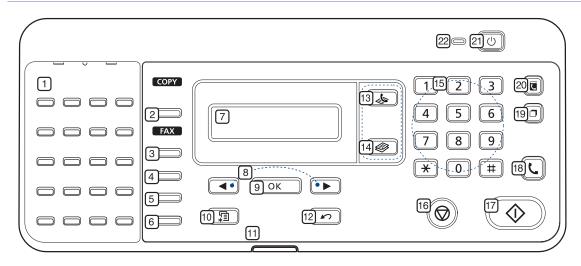

1	Marcación fácil	Almacena los números de fax de marcación frecuente (Consulte "Cómo guardar un número de marcación fácil" en la página 40).
2	Reducir/Ampliar	Imprime una copia de mayor o menor tamaño que el original.
3	Retr. envío	Permite enviar un fax a una determinada hora, aunque usted no esté presente (Consulte "Retraso de la transmisión de un fax" en la página 36).
4	Multienvío	Permite enviar un fax a varios destinos (Consulte "Envío de un fax a varios destinos" en la página 35).
5	Modo Recep.	Cambia el modo de recepción de fax (Consulte "Modificación de los modos de recepción" en la página 37).
6	Resolución	Ajusta la resolución de los documentos para el trabajo de fax actual.
7	Pantalla	Muestra el estado actual y los mensajes del sistema durante el funcionamiento de la impresora.
8	Flecha	Permiten desplazarse por las opciones disponibles del menú seleccionado y aumentar o reducir los valores.
9	ок	Confirma la selección de la pantalla.
10	₩ Menú	Entra en el modo de menú y permite desplazarse por los menús disponibles (Consulte "Estado y configuración avanzada del dispositivo" en la página 43).
11	Estado	Muestra el estado de la impresora (Consulte "Descripción del LED de Estado" en la página 20).
12	Atrás	Vuelve al nivel de menú superior.
13	(Fax)	Activa el modo de fax.
14	(Copiar)	Activa el modo de copia.
15	Teclado numérico	Permite marcar números de fax e introducir un valor para las copias de documentos u otras opciones.
16	Parar/Borrar	Detiene una operación en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la pantalla que muestra el trabajo actual que el usuario puede detener o reanudar.
17	♦ Iniciar	Inicia un trabajo.
18	Marc. Manual	Funciona de la misma manera que al poner una llamada en espera en un teléfono cuando la línea comunica.
19	Rellam/Pausa	En modo de espera, vuelve a marcar el último número. También en el modo de edición, inserta una pausa en un número de fax.
20	<b>Agenda</b>	Permite guardar los números de fax más utilizados o buscar los números de fax guardados.
20	Agenda	

21	() (encendido)	Enciende o apaga el dispositivo.
22	LED de alimentación	Muestra si el dispositivo está encendido o apagado.

## Descripción del LED de Estado

El color del LED de Estado indica el estado actual de la máguina.

ES	TADO	DESCRIPCIÓN
Desactivado		<ul> <li>La impresora no está conectada.</li> <li>El dispositivo está en el modo de ahorro de energía. Cuando se reciben datos o cuando se pulsa cualquier botón, se conecta automáticamente.</li> </ul>
Verde: En línea	Intermitente	Cuando la luz de fondo parpadea rápidamente, significa que el dispositivo está imprimiendo datos.
(<>)	Activado	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.
Rojo: Error (♠)	Intermitente	<ul> <li>Se ha producido un error menor y el dispositivo está esperando a que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla. Cuando se soluciona el problema, el dispositivo reanuda su funcionamiento.</li> <li>Queda una pequeña cantidad de tóner en el cartucho. La duración estimada del cartucho<sup>a</sup> está a punto de acabarse. Prepare un cartucho nuevo de repuesto. Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (Consulte "Distribuir de forma uniforme el tóner" en la página 54).</li> </ul>
	Activado	<ul> <li>Un cartucho de tóner está a punto de agotarse.<sup>a</sup>. Se recomienda que sustituya el cartucho de tóner (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).</li> <li>Se ha producido un atasco de papel (Consulte "Solución de atascos de papel" en la página 57).</li> <li>La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.</li> <li>No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja.</li> <li>El dispositivo se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (Consulte "Descripción de los mensajes de pantalla" en la página 60).</li> </ul>

a. La duración prevista del cartucho significa el rendimiento del cartucho de tóner previsto o estimado, lo que indica la capacidad media de impresión y se ha diseñado según la norma ISO/IEC 19752. El número de páginas depende del entorno operativo, del los intervalos de impresión y del tipo y del tamaño del material. Es posible que quede algo de tóner en el cartucho, incluso cuando aparece el mensaje Fin dur. Camb.CN y la impresora deja de imprimir (Consulte www.samsung.com/printer para ver la información actual).



Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner no originales de Samsung, como pueden ser cartuchos rellanados o manipulados. Samsung no puede garantizar la calidad de los cartuchos de tóner no originales de Samsung. La garantía del equipo no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de de tóner no originales de Samsung.



Compruebe el mensaje de la pantalla. Siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección de solución de problemas (Consulte "Descripción de los mensajes de pantalla" en la página 60). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

#### LED de alimentación

El LED de alimentación indica si el dispositivo está encendido o apagado.

ESTADO	DESCRIPCIÓN
Desactivado	El dispositivo está apagado.
Activado	<ul> <li>El dispositivo está en el modo listo.</li> <li>El dispositivo está encendido.</li> </ul>

#### Presentación de botones útiles

#### **Botón Menú**

Si desea conocer el estado del dispositivo y establecerlo para utilizar una función avanzada, haga clic en **Menú** (Consulte "Estado y configuración avanzada del dispositivo" en la página 43).

## Encendido del equipo

- 1. Conecte el cable de alimentación.
- 2. Pulse (1) (encendido) en el panel de control.



Si desea apagar el dispositivo, pulse este botón.

## Configuración básica

Le recomendamos que establezca la configuración predeterminada del dispositivo. Consulte la sección siguiente si desea especificar o modificar valores. Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el dispositivo.

#### Este capítulo incluye:

- · Configuración del hardware
- Cambiar el idioma del LCD
- · Ajuste de fecha y hora
- · Cambiar el modo reloj
- · Ajustar los sonidos
- Introducir caracteres utilizando el teclado numérico
- Utilizar los modos de ahorro
- · Configuración del papel


## Configuración del hardware

En esta sección se indican los pasos necesarios para configurar el hardware, como se explican en la Guía rápida de instalación. Asegúrese de leer primero la Guía rápida de instalación y de seguir los pasos siguientes:

1. Seleccione un lugar estable.

Seleccione un lugar estable y plano que disponga del espacio suficiente para que el aire circule. Deje espacio suficiente para abrir las cubiertas y las bandejas.

Esta zona debe estar bien ventilada y alejada de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor, frío y humedad. No coloque la impresora cerca del borde del escritorio o de la mesa.

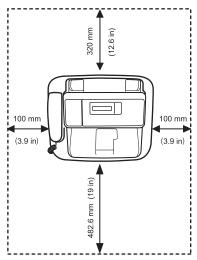

Se puede imprimir a una altitud por debajo de los 1.000 m. Consulte el ajuste de altitud para optimizar la impresión. Coloque el equipo sobre una superficie plana y estable, cuya inclinación no supere los 2 mm. En caso contrario, la calidad de la impresión puede verse afectada.



- 2. Abra la caja del dispositivo y revise todos los elementos suministrados.
- 3. Retire todos los plásticos protectores.
- Instale el cartucho de tóner.
- 5. Fije la bandeja de salida de los documentos.

- 6. Carga de papel (Consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 30).
- 7. Compruebe que el dispositivo tenga todos los cables conectados.
- 8. Encienda el dispositivo.



Este equipo no funcionará si falla la corriente.

#### Cambiar el idioma del LCD

Siga estos pasos para modificar el idioma de la pantalla:

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Idioma y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda para mostrar el idioma que desee.
- 4. Pulse **OK** para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

### Ajuste de fecha y hora

Las configuraciones de la hora y la fecha se utilizan para el envío diferido de fax y para las impresiones diferidas. También se imprimen en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.



Si se interrumpe el suministro eléctrico de la impresora, deberá volver a configurar la fecha y la hora cuando se restablezca la alimentación.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Fecha y hora y pulse OK.
- 3. Introduzca la hora y la fecha correcta mediante las flechas derecha/izquierda o el teclado numérico.

Mes = 01 a 12,

Día = 01 a 31,

Año = en 4 dígitos,

Hora = 01 a 12,

Minuto = 00 a 59.

y también puede seleccionar AM o PM.

- 4. Pulse OK para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Cambiar el modo reloj

Puede ajustar el dispositivo para que muestre la hora actual usando el formato de 12 horas o el de 24 horas.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Modo reloj y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el otro modo y pulse OK.
- 4. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Ajustar los sonidos

Puede controlar los siguientes sonidos:

- Sonido teclas: cambia el sonido de tecla de Si a No. Con esta opción en Si, suena un tono cada vez que se pulsa una tecla.
- Sonido alarma: cambia el sonido de alarma de Si a No. Con esta opción en Si, sonará un tono de alarma cuando se
  produzca un error o finalice una comunicación por fax.
- Voz: utilice las opciones de Si y No para encender y apagar los sonidos de la línea telefónica que se emiten por el altavoz, como el tono de marcación o el tono de fax. Con esta opción en Com que significa "Común", el altavoz está encendido hasta que responde el contestador remoto.



- Puede ajustar el volumen utilizando Marc. Manual. Es posible ajustar el nivel del volumen con el auricular.
- Esta función sólo está disponible en América del norte.
- Timbre: Ajusta el volumen del timbre. Para ajustar el volumen del timbre puede seleccionar No, Baj, Med o Alto.

#### Altavoz, timbre, sonido de tecla y sonido de alarma

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Sonido/volumen.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción de sonido que desee utilizar y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezcan el estado o el volumen que desee utilizar para el sonido seleccionado, y pulse **OK**.
- 4. Cuando sea necesario, repita los pasos 2 y 3 para otros sonidos.

5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Volumen del altavoz

Para ajustar el volumen mediante Marc. Manual:

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Marc. Manual. Escuchará un tono de marcación.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que escuche el volumen que desea utilizar.
- 4. Pulse Marc. Manual para guardar el cambio efectuado y volver al modo listo.

Para ajustar el volumen usando el auricular:

- 1. Tome el auricular. Escuchará un tono de marcación.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que escuche el volumen que desea utilizar.
- 3. Pulse **OK** para guardar el cambio y coloque el auricular en su lugar.
  - V

Puede ajustar el volumen del altavoz sólo si está conectado a la línea telefónica.

### Introducir caracteres utilizando el teclado numérico

Para realizar distintas tareas, es posible que deba introducir nombres y números. Por ejemplo, cuando configura la impresora, debe introducir su nombre o el de su empresa, y el número de fax. Cuando guarde números de fax en la memoria, también puede introducir los nombres correspondientes.

#### Introducción de caracteres alfanuméricos

- 1. Cuando se le solicite que escriba una letra, localice el botón que lleva el carácter deseado. Pulse el botón varias veces hasta que aparezca en pantalla la letra correcta.
  - Por ejemplo, para introducir la letra O, pulse 6, que lleva la etiqueta "MNO".
  - Cada vez que pulse 6, la pantalla mostrará una letra diferente: M, N, O y, después, el número 6.
  - Además puede introducir caracteres especiales, como espacio, signo + y otros. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.
- 2. Para introducir más letras, repita el paso 1.
  - Si la siguiente letra que desea introducir corresponde al mismo botón que la letra anterior, desplácese con el cursor hasta la siguiente posición pulsando la flecha derecha o izquierda y, luego, pulse el botón en el que figura la letra que desea introducir. El cursor se desplazará hacia la derecha y la siguiente letra aparecerá en la pantalla.
  - Puede introducir un espacio pulsando dos veces 1.
- 3. Cuando haya finalizado de introducir letras, pulse OK.

#### Letras y números del teclado

TECL A	NÚMEROS, LETRAS O CARACTERES ASIGNADOS
1	@ / . ' 1
2	ABC2
3	DEF3
4	GH14
5	JKL5
6	M N O 6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	& + - , 0
*	*
#	#

#### Corrección de números o nombres

Si comete un error al escribir un número o un nombre, pulse la flecha izquierda o derecha para borrar el último dígito o carácter. A continuación, escriba el número o carácter correcto.

#### Inserción de una pausa

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar un segundo tono de llamada. En dichos casos, debe insertar una pausa en el número de teléfono. También puede introducir una pausa mientras configura los números de marcación rápida. Para insertar una pausa, pulse **Rellam/Pausa** en el espacio apropiado mientras introduce el número de teléfono. En el lugar correspondiente de la pantalla aparecerá el signo -.

#### Utilizar los modos de ahorro

#### Uso de la función de ahorro de tóner

El modo de ahorro de tóner permite que la impresora utilice una cantidad menor de tóner al imprimir cada página. Al activar este modo, aumenta la vida útil del cartucho de tóner más de lo que cabe esperar con el modo normal, pero disminuye la calidad de impresión.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Ahorro de toner y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 4. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



Para imprimir desde el PC, también es posible activar o desactivar el modo de ahorro de tóner, en las propiedades de la impresora.

#### Uso de la función de ahorro de energía

Cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un tiempo, utilice esta función para ahorrar energía.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Ahorro energia y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el tiempo que desee.
- 4. Pulse **OK** para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

### Configuración del papel

Puede seleccionar el papel que desea seguir utilizando para los trabajos de impresión.

#### Ajuste del tamaño de papel

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Ajuste papel.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Tamano papel y pulse OK.
- 3. Pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el tamaño de papel que desee.
- 5. Pulse OK para guardar la selección.
- 6. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Ajuste del tipo de papel

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Ajuste papel.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Tipo de papel y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el tipo de papel que desee.
- 4. Pulse **OK** para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Materiales y bandejas

En este capítulo se explica cómo cargar originales y material de impresión en la impresora.

#### Este capítulo incluye:

- · Preparación de los originales
- · Carga de originales
- · Selección de materiales de impresión
- Cambio del tamaño de la bandeja
- · Carga de papel en la bandeja
- · Configuración del tipo y tamaño de papel
- · Utilización la extensión de salida

### Preparación de los originales

- No cargue papel de menos de 148 mm x 148 mm o de más de 216 mm x 356 mm.
- Para evitar atascos de papel, una mala calidad de impresión o un cambio en el dispositivo, no intente cargar los siguientes tipos de papel.
  - Papel de calco o autocopiativo
  - Papel satinado
  - Papel cebolla o muy delgado
  - Papel arrugado
  - Papel abarquillado o curvado
  - Papel rasgado
- Retire todas las grapas y los clips de los originales antes de cargarlos.
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar los documentos.
- No cargue originales de tamaños o gramajes de papel diferentes.
- No cargue catálogos, folletos, transparencias o documentos con características no habituales.

## Carga de originales

Puede utilizar el alimentador automático de documentos para cargar un original, a fin de realizar copias o enviar un fax.


#### En el alimentador de documentos

Con el alimentador de documentos, puede cargar hasta 20 hojas de papel (bond de 75 g/m²) para un trabajo.

1. Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.




2. Tire de la bandeja de entrada de documentos o de la bandeja de salida de documentos totalmente hacia fuera. Repliegue la extensión, si es necesario.

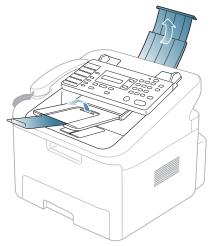

3. Coloque los originales cara abajo en el alimentador de documentos. Compruebe que la parte inferior de la pila de originales coincida con el tamaño de papel indicado en la bandeja de entrada de documentos.



4. Ajuste las guías de ancho del documento al tamaño de papel adecuado.

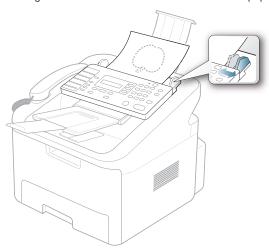

### Selección de materiales de impresión

Utilice siempre material de impresión que cumpla con las directrices de uso del dispositivo.

#### Guías para seleccionar el material de impresión

El material de impresión que no cumpla con las directrices que se describen en este manual del usuario puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión.
- · Aumento de atascos de papel.
- Desgaste prematuro del dispositivo.

Las propiedades, tales como el gramaje, la composición, la rugosidad y la humedad, son factores importantes que pueden afectar el rendimiento del dispositivo y la calidad de impresión. Al seleccionar el material de impresión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El tipo, el tamaño y el gramaje del papel para esta impresora se describen en las especificaciones de material de impresión (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).
- Cómo obtener los resultados deseados: el material de impresión que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.
- Brillo: el material de impresión más blanco permite obtener copias impresas de mayor nitidez y contraste.
- Homogeneidad de la superficie: según la homogeneidad o la rugosidad del material de impresión, se obtendrán copias impresas de mayor o menor nitidez.



- Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las directrices que se describen en esta sección y aun
  así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a una manipulación incorrecta, a una
  temperatura y a niveles de humedad no aceptables o a otras variables sobre las que no tenga control alguno.
- Antes de adquirir grandes cantidades de material de impresión, asegúrese de que cumpla con los requisitos especificados en este manual del usuario.



El uso de material de impresión que no cumpla con estas especificaciones podría ocasionar problemas que requieran reparación. La garantía y los acuerdos de servicio no cubren estas reparaciones.


La cantidad de papel que se coloca en la bandeja puede variar según el tipo de material que se usa (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).

#### Tamaños de material admitidos en cada modo


MODO	TAMAÑO	ORIGEN
Modo de copia	Letter, A4, Legal, Folio, Executive, JIS B5, A5	bandeja 1
Modo de fax	Letter, A4, Legal	bandeja 1

## Cambio del tamaño de la bandeja

La bandeja está predeterminada en el tamaño Letter o A4, en función del país en el que se encuentre. Para cambiar el tamaño, deberá ajustar las guías de papel.

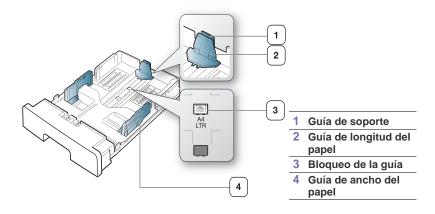


1. Con una mano presione y deslice el bloqueo de la guía y, con la otra mano, sujete juntas la guía de longitud de papel y la de soporte. Deslice la guía de longitud de papel y la de soporte para colocarlas en la ranura correspondiente de tamaño de papel.

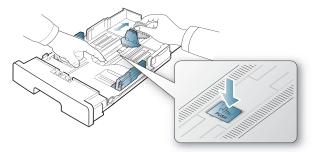


 Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora. Introduzca el papel en la bandeja.



3. Después de introducir el papel en la bandeja, ajuste la guía de extensión de modo que toque ligeramente la pila de papel.

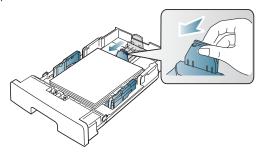

**4.** Apriete las guías de anchura del papel y deslícelas hasta la posición correcta para el tamaño del papel que cargará. Éste está marcado en la parte inferior de la bandeja.

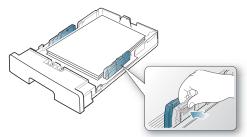




- No empuje las guías de anchura más de lo necesario, ya que los materiales podrían deformarse.
- Si no ajusta la guía de anchura del papel, se pueden producir atascos de papel.







• No utilice papel que se abarquille más de 6 mm.




### Carga de papel en la bandeja

#### Bandeja 1

- 1. Tire de la bandeja de papel y ajuste el tamaño de la bandeja al del material que está colocando. (Consulte "Cambio del tamaño de la bandeja" en la página 28.)
- 2. Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.



3. Y coloque el papel con el lado que desea imprimir hacia abajo.



- 4. Defina el tipo y tamaño de papel para la bandeja 1. (Consulte "Configuración del papel" en la página 25.)
  - Si tiene problemas con la alimentación del papel, compruebe que este se ajusta a la especificación de material. (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74.)

#### Papel con membrete o preimpreso

	UNA SOLA CARA	DOBLE CARA
Bandeja 1	Cara de impresión hacia abajo	Cara de impresión hacia arriba
	AAAAA	

- El papel con membrete/preimpreso debe estar impreso con tintas no inflamables y resistentes al calor, que no se diluyan, vaporicen ni desprendan emisiones peligrosas cuando se someten a la temperatura de fusión de la impresora durante 0,1 segundos. Verifique las especificaciones de su dispositivo para comprobar la temperatura de fusión (unos 170 °C).
- La tinta de los papeles con membrete/preimpreso no debe ser inflamable y no debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.
- Los formularios y los papeles con membrete deben estar herméticamente sellados, en un envoltorio resistente a la humedad, para evitar deformaciones durante su almacenamiento.
- Antes de proceder a cargar el papel con membrete/preimpreso, compruebe que la tinta del papel está seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.

## Configuración del tipo y tamaño de papel

Tras cargar papel en la bandeja, configure el tamaño y tipo de papel mediante el panel de control. Estos ajustes se aplicarán a los modos de copia y fax.

#### Ajuste del tamaño de papel

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Ajuste papel.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Tamano papel y pulse OK.
- 3. Pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el tamaño de papel que desee.
- 5. Pulse OK para guardar la selección.
- 6. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Ajuste del tipo de papel


- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Ajuste papel.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Tipo de papel y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar el tipo de papel que desee.
- 4. Pulse OK para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Utilización la extensión de salida



La superficie de la bandeja de salida podría calentarse si imprime muchas páginas seguidas. Asegúrese de no tocar la superficie y no permita que los niños se acerquen a ella.

El apilamiento de las páginas impresas en el soporte de salida que alinea las páginas impresas. La impresora envía impresiones a la bandeja de salida de forma predeterminada. Si desea utilizar la bandeja de salida, asegúrese de que la cubierta posterior está cerrada.

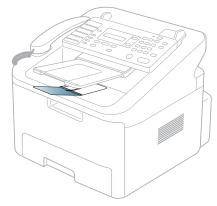

Si utiliza papel A5, pliegue la bandeja de salida. En caso contrario, las páginas impresas pueden quedar mal alineadas o atascadas.

## Copia

Este capítulo brinda instrucciones detalladas para copiar documentos.

#### Este capítulo incluye:

- · Copia básica
- · Cambio de la configuración para cada copia
- · Cambio de la configuración de copia predeterminada
- Configurar el tiempo de espera de la copia

### Copia básica

A continuación, se detalla el procedimiento habitual para copiar originales.

- 1. Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Cargue los originales cara abajo en el alimentador de documentos (Consulte "En el alimentador de documentos" en la página 26).
- Si es necesario, ajuste la configuración para cada copia, como Reduc./ampl., Contraste, Imagen, etc (Consulte "Cambio de la configuración para cada copia" en la página 32).
- 4. Introduzca el número de copias mediante la flecha o el teclado numérico, si es necesario.
- 5. Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.



Para cancelar el trabajo de copia actual, pulse Parar/Borrar en el panel de control.

## Cambio de la configuración para cada copia

La impresora dispone de ajustes de copia predeterminados, a fin de que usted pueda realizar copias de forma fácil y rápida. Sin embargo, si desea cambiar las opciones de cada copia, utilice los botones de función de copia del panel de control.



Si pulsa **Parar/Borrar** mientras está definiendo las opciones de copia, todas las opciones definidas para el trabajo de copia actual quedarán anuladas y volverán a su estado predeterminado después que la impresora termine la copia en proceso.

#### Modificación del contraste

Si el original presenta marcas claras e imágenes oscuras, puede ajustar el brillo para lograr una copia más fácil de leer.

- Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Contraste y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el modo de contraste que desee utilizar y pulse OK.
  - Mas claro: Es ideal para impresiones oscuras.
  - Normal: Es ideal para documentos originales o impresos con un grado de oscuridad normal.
  - Oscuro: Es ideal para impresiones débiles.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Selección del tipo de originales

El ajuste de tipo original se emplea para mejorar la calidad de la copia cuando se selecciona el tipo de documento para el trabajo de copia actual.

- Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Imagen y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el modo de imagen que desee utilizar y pulse OK.
  - Texto: se utiliza para los originales que contienen, en su mayor parte, texto.
  - Texto/Foto: se utiliza para los originales que contienen texto y fotografías.
  - Foto: se utiliza cuando los documentos originales son fotografías.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Reducción o ampliación de copias

Puede reducir o ampliar el tamaño de una imagen copiada en una proporción de 50% a 200% desde el alimentador de documentos.

#### Para seleccionar los tamaños de copia predefinidos:

- 1. Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Cambiar pred. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Reduc./ampl. y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha izquierda/derecha hasta que aparezca la configuración del tamaño que desee utilizar y pulse OK.
- 6. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Para ajustar la escala de la copia introduciendo directamente el índice de escala:

- Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Cambiar pred. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Reduc./ampl. y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Pers. y pulse OK.
- 6. Pulse las flechas derecha/izquierda o el teclado numérico para introducir el tamaño de copia que desea. Si mantiene pulsado las flechas derecha/izquierda, podrá desplazarse de forma rápida hasta el valor que desee.
- 7. Pulse OK para guardar la selección.
- 8. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



Cuando realice una copia reducida, pueden aparecer líneas negras en la parte inferior de la copia.

### Cambio de la configuración de copia predeterminada

Las opciones de copia, como el contraste, el tipo de original, el tamaño de la copia, el intercalado y el número de copias, pueden definirse según los modos de uso más habituales. Cuando copia un documento, se utilizan los ajustes predeterminados, a menos que los haya modificado mediante los botones del panel de control.

- 1. Pulse (Copiar) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Cambiar pred. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción de configuración que desee utilizar y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la configuración que desee utilizar y pulse OK.
- 6. Repita los pasos del 4 al 5 si es necesario.
- 7. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



Si pulsa **Parar/Borrar** durante la configuración de las opciones de copia, se anularán los ajustes modificados y se restaurarán los valores predeterminados.

## Configurar el tiempo de espera de la copia

Puede configurar el tiempo que la impresora debe esperar para restaurar los ajustes de copia predeterminados si no se inicia ninguna tarea de copia después de modificarlos en el panel de control.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Tiempo espera y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la configuración de tiempo que desee. Si selecciona No, el equipo no restaurará los valores predeterminados hasta que pulse Iniciar para iniciar la copia, o bien Parar/Borrar para cancelar el proceso.
- 4. Pulse **OK** para quardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Fax


Este capítulo contiene información sobre el uso del dispositivo como fax.

#### Este capítulo incluye:

- Preparación del fax
- Envío de un fax
- Recepción de un fax
- · Ajustes del documento
- · Reenviar un fax a otro destino
- Configurar la agenda
- · Impresión automática del informe de fax enviado



- Este equipo no se puede utilizar para enviar fax a través de Internet. Para obtener más información, pregunte al proveedor del servicio de Internet.
- Recomendamos el uso de servicios de telefonía analógica tradicional (PSTN: Red telefónica pública
  conmutada) para conectar las líneas telefónicas para usar el fax. Si utiliza otros servicios de Internet (ADSL,
  ISDN, VoIP), puede mejorar la calidad de la conexión si utiliza el microfiltro. El microfiltro elimina señales de
  ruido innecesarias y mejora la calidad de la conexión o la calidad de Internet. El microfiltro de ADSL no se
  incluye con el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicio de Internet para saber más sobre
  el uso del microfiltro de ADSL.

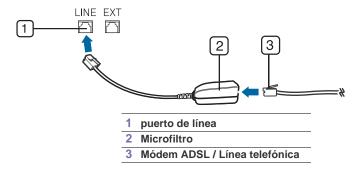

## Preparación del fax

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de la pared. Consulte la Guía rápida de instalación para obtener información sobre cómo establecer la conexión. El método para realizar la conexión telefónica varía según el país.

#### Envío de un fax

En esta sección se explica cómo enviar un fax y los métodos especiales de transmisión.

#### Configuración del encabezado de fax

En algunos países, es obligatorio indicar el número de fax en todos los documentos que se envían por fax.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Conf. maquina.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca ID de maquina y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Fax: y pulse OK.
- 4. Introduzca su número de fax con el teclado numérico y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca ld: y pulse OK.
- 6. Introduzca su nombre o el nombre de su empresa con el teclado numérico. Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado numérico y pulsar el botón 1 para incluir símbolos especiales. Para obtener información más detallada sobre cómo introducir caracteres alfanuméricos, consulte "Introducir caracteres utilizando el teclado numérico" en la página 24.
- 7. Pulse OK para quardar el ID.
- 8. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

#### Envío de un fax

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Cargue los originales cara abajo en el alimentador de documentos (Consulte "En el alimentador de documentos" en la página 26).

- 3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Introduzca el número del dispositivo que recibirá el fax. Puede usar los números de marcación rápida o los números de marcación por grupo. Para obtener información detallada acerca del almacenamiento y búsqueda de un número, consulte "Configurar la agenda" en la página 40.
- 5. Pulse Iniciar en el panel de control. El dispositivo comenzará a digitalizar y enviar el fax a los destinatarios.



Si desea cancelar un trabajo de fax, pulse Parar/Borrar antes de que comience la transmisión.

#### Envío de un fax manualmente

Con este método se envía el fax mediante Marc. Manual del panel de control.

- Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Cargue los originales cara abajo en el alimentador de documentos.
- 3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Pulse Marc. Manual en el panel de control o levante el auricular.
- 5. Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
- 6. Pulse Iniciar cuando escuche la señal de fax característica (un sonido agudo) en el dispositivo de fax remoto.



Cuando desee cancelar el trabajo de fax, pulse Parar/Borrar en cualquier momento durante el envío.

#### Confirmación de una transmisión

Cuando se haya enviado la última página del original de manera satisfactoria, la impresora emitirá un sonido y volverá al modo listo.

Si se produce algún error durante el envío del fax, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Para ver la lista de mensajes de error con sus significados, consulte "Descripción de los mensajes de pantalla" en la página 60. Si recibe un mensaje de error, pulse **Parar/Borrar** para borrar el mensaje e intente enviar el fax nuevamente.

Puede configurar la máquina para que imprima automáticamente un informe de confirmación cuando se haya completado el envío del fax. Si desea obtener más información, consulte "Impresión automática del informe de fax enviado" en la página 42.

#### Rellamada automática

Si el número marcado está ocupado o no recibe respuesta al enviar un fax, el dispositivo volverá a marcar el número automáticamente cada tres minutos y hasta siete veces, según la configuración de fábrica.

Cuando aparezca **Re-llamar?** en la pantalla, pulse **OK** para volver a marcar el número inmediatamente. Para anular la rellamada automática, pulse **Parar/Borrar**.

Puede cambiar el intervalo entre rellamadas y el número de intentos (Consulte "Modificación de las opciones de configuración del fax" en la página 43).

#### Rellamada al último número marcado

Para volver a llamar al último número que ha marcado:

- 1. Pulse Rellam/Pausa en el panel de control.
- Cuando se carga un original en el alimentador automático de documentos, la impresora inicia el envío automáticamente.

#### Envío de un fax a varios destinos

Puede utilizar la función de Emisión múltiple, que permite enviar un fax a varias ubicaciones. Los originales se guardan automáticamente en la memoria y se envían a un dispositivo remoto. Cuando haya finalizado la transmisión, los originales se borrarán automáticamente de la memoria. No puede enviar faxes color mediante esta función.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Cargue los originales cara abajo en el alimentador de documentos.
- 3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Pulse Multienvío en el panel de control.
- 5. Introduzca el número del primer dispositivo de fax de recepción y pulse OK. Puede presionar los números de marcación rápida o seleccionar un número de marcación por grupo con el botón Agenda. Para obtener más información, consulte "Configurar la agenda" en la página 40.
- 6. Introduzca el segundo número de fax y pulse OK.
  - La pantalla le solicitará que introduzca el otro número de fax al que desea enviar el documento.
- Para introducir más números de fax, pulse OK cuando aparezca Si y repita los pasos 5 y 6. Puede añadir hasta 10 destinos.
- 8. Pulse Aceptar para comenzar a almacenar en la memoria los datos del original digitalizado.

Después de introducir un número de marcación de grupo, no podrá introducir otros números de marcación de grupo.

 Cuando haya terminado de introducir los números de fax, pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar No cuando aparezca el mensaje Otro numero y pulse OK.

El dispositivo comienza a enviar el fax a los números indicados en el orden en que se introdujeron.

#### Retraso de la transmisión de un fax

Puede ajustar la impresora para que envíe un fax a una determinada hora, aunque usted no esté presente. No puede enviar faxes color mediante esta función.

- Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Carque los originales cara abaio en el alimentador de documentos.
- 3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Pulse Retr. envío en el panel de control.
- 5. Introduzca el número del dispositivo de fax de recepción y pulse OK.

Puede presionar los números de marcación rápida o seleccionar un número de marcación por grupo con el botón Agenda. Para obtener más información, consulte "Configurar la agenda" en la página 40.

- 6. La pantalla le solicitará que introduzca el otro número de fax al que desea enviar el documento.
- 7. Para introducir más números de fax, pulse Aceptar cuando aparezca Si y repita el paso 5. Puede añadir hasta 10 destinos.



Después de introducir un número de marcación de grupo, no podrá introducir otros números de marcación de grupo.

- 8. Cuando haya terminado de introducir los números de fax, pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar No cuando aparezca el mensaje Otro numero y pulse OK.
- 9. Introduzca el nombre de la tarea que desea realizar y pulse OK.

Para obtener información más detallada sobre cómo introducir caracteres alfanuméricos, consulte "Introducir caracteres utilizando el teclado numérico" en la página 24.

Si no desea asignar ningún nombre, omita este paso.

10. Introduzca la hora mediante el teclado numérico y pulse OK.



Si define una hora anterior a la actual, el fax se enviará a dicha hora del día siguiente.

El original se digitalizará y se guardará en la memoria antes de su transmisión.

El dispositivo vuelve al modo listo. La pantalla le recordará que está en el modo listo y que queda pendiente un fax diferido

# Agregar documentos a una tarea de fax diferida

Puede agregar documentos adicionales al trabajo de fax diferido guardado en la memoria.

- 1. Carque los originales que se agregarán y modifique los ajustes del documento.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Prestacion Fax.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Anadir pagina y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el trabajo de fax que desee y pulse OK. Cuando haya terminado, seleccione No cuando aparezca el mensaje del sistema Otra pagina?. La impresora digitaliza el original y lo guarda en la memoria.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Cancelación una tarea de fax diferida reservada

Puede cancelar el trabajo de fax diferido que se ha guardado en la memoria.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Prestacion Fax.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Cancelar trab. y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el trabajo de fax que desee y pulse OK.
- Pulse OK cuando aparezca Si.
  - El fax seleccionado se elimina de la memoria.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Envío de un fax prioritario

Esta función se utiliza cuando se necesita enviar un fax urgente antes de las operaciones programadas. El original se guardará en la memoria y se transmitirá apenas haya finalizado la operación actual. Además, una transmisión prioritaria interrumpira el envío a vários destinatarios entre estaciones (por ejemplo, cuando finalice la transmisión a la estación A, antes de que comience la transmisión a la estación B) o entre los intentos de rellamada.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Carque los originales cara abajo en el alimentador de documentos.
- 3. Aiuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Pulse Menú hasta que aparezca Prestacion Fax.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Fax prior. y pulse OK.
- 6. Introduzca el número del dispositivo de fax de recepción y pulse OK.

Puede presionar los números de marcación rápida o seleccionar un número de marcación por grupo con el botón Agenda. Para obtener más información, consulte "Configurar la agenda" en la página 40.

- 7. Introduzca el nombre de la tarea que desea realizar y pulse OK.
  - El original se digitalizará y se guardará en la memoria antes de su transmisión.
  - El dispositivo comenzará a digitalizar y enviar el fax a los destinatarios.

#### Enviar un fax en la hora de ahorro

Puede configurar el dispositivo para que envíe un fax en la hora de ahorro a fin de ahorrar en la tarifa telefónica. Si envía un fax una vez establecida esta función, la información del fax se guardará en la memoria del dispositivo, que comenzará a enviar el fax a la hora de ahorro.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Cargue los originales cara abajo en el alimentador de documentos.
- 3. Ajuste la resolución y el contraste según sus necesidades (Consulte "Ajustes del documento" en la página 39).
- 4. Pulse Menú hasta que aparezca Fax avanzado.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Ahorro Ilamada y pulse OK.
- 6. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 7. Introduzca la hora de inicio y pulse OK.
- 8. Introduzca la hora final v pulse OK.
- 9. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Recepción de un fax

En este apartado se explica cómo recibir un fax y los métodos especiales de recepción.

# Modificación de los modos de recepción

El dispositivo viene configurado desde la fábrica en el modo **Fax**. Al recibir un fax, el dispositivo responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente. Pero si desea pasar del modo Fax a otro modo, siga estos pasos:

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Modo Recep. en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el modo de recepción de fax que desee.
  - Fax: responde una llamada de fax entrante y pasa de inmediato al modo de recepción de fax.
  - Telef.: recibe un fax al pulsar Marc. Manual y luego Iniciar. Puede recibir un fax descolgando el auricular.
  - Con/Fax: sirve cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante, y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de Fax para recibir el fax.
  - **DRPD:** puede recibir una llamada utilizando la función de detección de patrón de timbre distintivo (DRPD). La prestación de detección de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas. Si desea obtener más información, consulte "Recepción de faxes utilizando el modo DRPD" en la página 38.
- 4. Pulse Aceptar para guardar la selección.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



- Para utilizar el modo Con/Fax, conecte un contestador automático a la toma EXT situada en la parte posterior de la impresora.
- Si no desea que otras personas puedan ver los documentos recibidos, puede usar el modo de recepción segura. En este modo, todos los faxes recibidos se guardan en la memoria. Si desea obtener más información, consulte "Recepción en el modo de recepción segura" en la página 38.

#### Recepción manual en modo Teléfono

Para recibir una llamada de fax, pulse **Marc. Manual** y luego **Iniciar** al escuchar la señal de fax en la máquina remota. El dispositivo comenzará a recibir un fax. Si su equipo tiene un auricular, puede contestar llamadas mediante el auricular. Para cambiar la cantidad de veces que suena el teléfono, consulte "Modificación de las opciones de configuración del fax" en la página 43.

## Recepción automática en el modo Fax/Contestador automático

Para usar este modo, debe conectar un contestador automático a la toma EXT ubicada en la parte posterior del dispositivo (Consulte "Vista posterior" en la página 18).

Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador guardará el mensaje normalmente. Si el dispositivo detecta un tono de fax en la línea, iniciará automáticamente la recepción del fax.



- Si configuró el dispositivo en este modo y el contestador automático está apagado o no hay ningún contestador conectado a la toma EXT, el dispositivo pasará automáticamente al modo Fax tras una determinada cantidad de timbres.
- Si el contestador posee un contador de timbres personalizable, configúrelo para que responda las llamadas tras un timbre.
- Si está en modo Tel. cuando el contestador automático está conectado al dispositivo, deberá apagar el contestador para evitar que el mensaje saliente interrumpa su conversación telefónica.

# Recepción manual de faxes con un teléfono auxiliar

Esta función está disponible si tiene conectado un teléfono auxiliar a la toma EXT situada en la parte posterior del dispositivo. Puede recibir un fax de alguien con quien está hablando por el teléfono auxiliar sin tener que desplazarse al dispositivo de fax.

Cuando reciba una llamada en el teléfono auxiliar y escuche la señal de fax, pulse las teclas \*9\* del teléfono auxiliar. El dispositivo recibirá el fax.

Pulse los botones lentamente y en orden. Si sigue oyendo el tono de fax del equipo remoto, vuelva a pulsar \*9\*.

\*9\* es el código de recepción remota que viene definido de fábrica. El primer asterisco y el último son fijos, pero puede cambiar el número central si así lo desea. Para obtener información detallada sobre cómo cambiar el código, consulte "Modificación de las opciones de configuración del fax" en la página 43.

# Recepción de faxes utilizando el modo DRPD

La prestación de detección de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas. El número que utiliza una persona para realizar una llamada se identifica mediante diferentes patrones de sonido, formados por diversas combinaciones de sonidos largos y cortos. Generalmente, esta función suelen utilizarla aquellos servicios de contestador que responden a los teléfonos de varios clientes y necesitan saber a qué número va dirigida la llamada para poder contestarla correctamente.

Si utiliza la función de detección de patrón de timbre distintivo (DRPD), el dispositivo de fax puede "aprender" qué patrones de timbre específicos debe responder en modo de Fax. A menos que lo modifique, este patrón de timbre seguirá reconociéndose y respondiéndose como una llamada de fax. Todos los demás patrones se enviarán al teléfono o contestador automático conectado a la toma EXT. Puede suspender o modificar fácilmente la opción DRPD en cualquier momento

Antes de usar la opción DRPD, la compañía telefónica debe instalar el servicio de distinción de patrón de timbre en la línea. Para configurar el modo DRPD, necesitará disponer de otra línea telefónica o bien de la ayuda de alguien que pueda marcar su número de fax desde el exterior.

Para configurar el modo DRPD:

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. fax.
- Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Modo DRPD y pulse OK. Aparece Esperando Ring en la pantalla.
- 4. Marque el número de fax desde otro teléfono. No es necesario realizar la llamada desde un fax.
- Cuando su fax empiece a sonar, no responda la llamada. La máquina necesita varios tonos para reconocer el patrón.
  Cuando la impresora termine el aprendizaje, la pantalla mostrará Fin DRPD [Conf.]. Si la configuración de DRPD falla, aparecerá Err. timbre DRPD.

Pulse OK cuando aparezca DRPD y empiece de nuevo desde el paso 3.



- Deberá activar de nuevo la modalidad DRPD si cambia de número de fax o conecta el dispositivo a otra línea telefónica.
- Una vez haya activado el modo DRPD, llame a su número de fax de nuevo para comprobar que el dispositivo responde con un tono de fax. A continuación, llame a un número distinto asignado a la misma línea para asegurarse de que la llamada se redirija al teléfono o contestador conectado a la toma EXT.

# Recepción en el modo de recepción segura

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Puede activar el modo Recepción segura para restringir la impresión de los faxes recibidos cuando no haya ningún operador a cargo del dispositivo. En el modo Recepción segura, todos los faxes entrantes quedan guardados en la memoria. Cuando el modo se desactiva, se imprimen todos los faxes guardados.

## Activación del modo de recepción segura

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- Pulse Menú hasta que aparezca Fax avanzado.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Recep. segura y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 5. Introduzca la contraseña de cuatro dígitos que desee utilizar y pulse OK.
  - Puede activar el modo de recepción segura sin definir una contraseña, pero no podrá proteger los faxes.
- 6. Introduzca de nuevo la contraseña para confirmarla y pulse Aceptar.
- 7. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

Cuando se recibe un fax en el modo de recepción segura, el dispositivo lo guarda en la memoria y muestra el mensaje **Recep. segura** para indicarle que se ha recibido un fax.

#### Impresión de los faxes recibidos

- Acceda al menú Recep. segura siguiendo los pasos del 1 al 3 de la sección "Activación del modo de recepción segura".
- Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Imprimir y pulse OK.
- Introduzca la contraseña de cuatro dígitos y pulse OK.
   El dispositivo imprimirá todos los faxes guardados en la memoria.

# Desactivación del modo de recepción segura

- Acceda al menú Recep. segura siguiendo los pasos del 1 al 3 de la sección "Activación del modo de recepción segura".
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca No y pulse OK.
- Introduzca la contraseña de cuatro dígitos y pulse OK.
   El modo se desactiva y el dispositivo imprime todos los faxes guardados en la memoria.
- 4. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Recepción de un fax en la memoria

Como la impresora es un dispositivo multifunción, puede recibir faxes mientras está imprimiendo o realizando copias. Si recibe un fax mientras está realizando copias o impresiones, el dispositivo guardará los faxes entrantes en la memoria. A continuación, cuando termine de imprimir o copiar, imprimirá el fax automáticamente.

# Ajustes del documento

Antes de poner en marcha el fax, modifique los ajustes siguientes según el estado del original para obtener la mejor calidad.

#### Resolucion

Cuando se utilizan documentos de texto típicos, se consiguen buenos resultados con los ajustes del documento predeterminados. No obstante, si envía originales de baja calidad o documentos que contengan fotografías, podrá ajustar la resolución para obtener un fax de calidad superior.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Resolución en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción que desee y pulse OK.
- 4. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

En la siguiente tabla se indican los ajustes de resolución recomendados para distintos tipos de documentos originales:

MODO	RECOMENDADO PARA:	
Estandar	Originales que contengan caracteres de tamaño normal.	
Fina	Originales que contengan un gran número de caracteres o trazos finos, o que se impriman en una impresora matricial.	
Superfina	Originales que contengan detalles de pequeño tamaño. El modo <b>Superfina</b> se activa sólo si el equipo remoto también admite la resolución Superfina.	
	<ul> <li>Para la transmisión de memoria, el modo Superfina no está disponible. La resolución se cambiará automáticamente a Fina.</li> <li>Si se emplea la resolución Superfina y el equipo de fax con el que se está comunicando no admite la resolución Superfina, se transmitirá con el modo de resolución más alto que admita el otro equipo.</li> </ul>	
Foto	Originales que contengan tonalidades de grises o fotografías.	



El ajuste de resolución se aplica al trabajo de fax actual.

#### Contraste

Puede seleccionar el grado de contraste del documento original.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. fax.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Contraste y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción que desee y pulse OK.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



El ajuste de contraste se aplica al trabajo de fax actual.

# Reenviar un fax a otro destino

Puede configurar el dispositivo para que reenvíe por fax a otro destino el fax recibido o enviado. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.

## Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino

Puede configurar el dispositivo para que reenvíe por fax cada fax enviado a otro destino.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Fax avanzado.

- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Reenviar env. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 5. Introduzca el número del dispositivo de fax remoto al cual desea enviar los faxes y pulse OK.
- Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.
   Los faxes que envíe posteriormente se reenviarán al dispositivo de fax remoto especificado.

# Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino

Con esta función, puede reenviar por fax cada fax que recibe a otro destino. Cuando el dispositivo recibe un fax, lo almacena en la memoria y, luego, lo envía al destino establecido.

- 1. Pulse & (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Fax avanzado.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Reenviar rec. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 5. Introduzca el número del dispositivo de fax remoto al cual desea enviar los faxes y pulse OK.
- 6. Introduzca la hora de inicio mediante las flechas derecha/izquierda o el teclado numérico y pulse OK.
- 7. Introduzca la hora de finalización mediante las flechas derecha/izquierda o el teclado numérico y pulse OK.
- 8. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

Los faxes que reciba posteriormente se reenviarán al dispositivo de fax remoto especificado.

# Configurar la agenda

Puede configurar la **Agenda** con los números de fax que utilice habitualmente. El dispositivo proporciona las siguientes funciones para configurar la **Agenda**:



Antes de empezar a almacenar números de fax, asegúrese de que el dispositivo se encuentra en el modo de Fax.

## Marcación fácil

Los 20 botones de marcación directa del panel de control le permiten almacenar los números de fax más utilizados y marcar automáticamente un número con sólo pulsar un botón.

# Cómo guardar un número de marcación fácil

- 1. Pulse & (Fax) en el panel de control.
- 2. Mantenga pulsado uno de los botones de marcación fácil durante unos dos segundos.

La pantalla le solicitará que introduzca el número de fax. "T" significa que está asignando un botón de marcación fácil.

Si ya hay un número guardado en la ubicación seleccionada, la pantalla mostrará dicho número para que pueda modificarlo. Para usar otro botón de marcación fácil, pulse **Parar/Borrar**.

- 3. Introduzca el número que desea guardar mediante el teclado numérico y pulse OK.
  - Para insertar una pausa entre números, pulse Rellam/Pausa. En la pantalla aparecerá el símbolo "-".
- 4. Para asignar un nombre al número, escríbalo.
  - Si no desea asignar ningún nombre, omita este paso.
- 5. Pulse **OK** cuando el nombre aparezca correctamente o sin introducir un nombre.
- Para guardar más números, pulse un botón de marcación fácil y repita los pasos del 2 al 5.
   Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

# Números de marcación rápida

Puede almacenar los números de fax más utilizados, hasta un máximo de 250, como números de marcación rápida.

# Registro de un número de marcación rápida

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Guardar&editar y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Marc. rapida y pulse OK.
- 5. Introduzca un número de marcación rápida entre 0 y 249, y pulse OK. Si ya hay una entrada guardada en el número seleccionado, la pantalla mostrará el mensaje para que pueda modificarlo. Para usar otro número de marcación rápida, pulse Atrás.
- 6. Introduzca el nombre que desee y pulse OK.
  - Para obtener información más detallada sobre cómo introducir caracteres alfanuméricos, consulte "Introducir caracteres utilizando el teclado numérico" en la página 24.
- 7. Introduzca el número de fax que desee y pulse OK.
- 8. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Edición de números de marcación rápida

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Guardar&editar y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Marc. rapida y pulse OK.
- 5. Introduzca el número de marcación rápida que desee modificar y pulse OK.
- 6. Cambie el nombre y pulse OK.
- 7. Cambie el número de fax y pulse OK.
- 8. Cambie el nombre y pulse OK.
- 9. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Uso de los números de marcación rápida

Cuando se le solicita que introduzca un número de destino al enviar un fax, introduzca el número de marcación rápida en el que ha almacenado el número que desea.

- Para un número de marcación rápida de un dígito (0-9), mantenga pulsado el botón del dígito correspondiente en el teclado numérico.
- Para un número de marcación rápida de dos o tres dígitos, pulse el botón del primer dígito (y del segundo, si corresponde), y mantenga pulsado el botón del último dígito.

También puede buscar en la memoria una entrada pulsando Agenda (Consulte "Buscar una entrada en la Agenda" en la página 42).

# Números de marcación por grupo

Si suele enviar un mismo documento a varios destinos, puede agrupar dichos destinos y asignarles un número de marcación por grupo. Luego, podrá utilizar un número de marcación por grupo para enviar un documento a todos los destinos del grupo. Puede configurar hasta 250 (0 a 249) números de marcación por grupo mediante los números de marcación rápida de destino existentes.

# Registro de un número de marcación por grupo

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Guardar&editar y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Marc. de grupo y pulse OK.
- Introduzca un número de marcación por grupo entre 0 y 249, y pulse OK.
   Si ya hay una entrada guardada en el número seleccionado, la pantalla mostrará el mensaje para que pueda modificarlo.
- 6. Introduzca el nombre que desee y pulse OK.
  - Para obtener información más detallada sobre cómo introducir caracteres alfanuméricos, consulte "Introducir caracteres utilizando el teclado numérico" en la página 24.
- 7. Escriba las primeras letras del nombre de marcación rápida que busca.
- 8. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la el nombre y el número que desee utilizar y pulse OK.
- Pulse OK cuando aparezca Si en el menú Otro numero.
   Repita los pasos 7 y 8 para incluir otros números de marcación rápida en el grupo.
- Cuando haya terminado de introducir los números de fax, pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar No cuando aparezca el mensaje Otro numero y pulse OK.
- 11. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

## Edición de un número de marcación por grupo

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Guardar&editar y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Marc. de grupo y pulse OK.
- 5. Introduzca el número de marcación por grupo que desee modificar y pulse OK.
- 6. Introduzca el nombre que desea editar y pulse OK.
- 7. Escriba las primeras letras del nombre de marcación rápida que desea añadir o eliminar.
- 8. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la el nombre y el número que desee utilizar y pulse **OK**. Si introduce un número de marcación rápida nuevo, aparece **Agregar?**.
  - Si introduce un número de marcación rápida almacenado en el grupo, aparece Eliminar?.
- 9. Pulse OK para añadir o borrar el número.
- 10. Pulse OK cuando aparezca Si para añadir o borrar más números y repita los pasos 7 y 8.
- 11. Cuando haya terminado, pulse la flecha derecha/izquierda para seleccionar No en Otro numero y pulse OK.
- 12. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Uso de los números de marcación por grupo

Para utilizar una entrada de marcación por grupo, deberá buscarla y seleccionarla de la memoria.

Cuando se le solicita que introduzca un número de fax al enviar un fax, pulse Agenda. Consulte más abajo.

# Buscar una entrada en la Agenda

Existen dos procedimientos para buscar un número en la memoria. Puede realizar una búsqueda secuencial de la A a la Z. O bien, buscar el nombre asociado al número introduciendo las primeras letras del nombre.

# Búsqueda secuencial en la memoria

- Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Buscar&marcar y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el nombre y el número que desee. Puede buscar hacia adelante o hacia atrás en la memoria en orden alfabético.

# Búsqueda por iniciales concretas

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Buscar&marcar y pulse OK.
- Pulse el botón cuya etiqueta tenga asignada la letra que desee buscar. Aparecen los nombres que comienzan por esa letra
  - Por ejemplo, si desea buscar el nombre "MÓVIL", pulse el botón 6, que lleva la etiqueta "MNO".
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el nombre y el número que desee.

#### Impresión de la Agenda

Puede comprobar los ajustes de su Agenda imprimiendo una lista.

- 1. Pulse (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Agenda en el panel de control.
- Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Imprimir y pulse OK. El dispositivo empieza a imprimir.

# Impresión automática del informe de fax enviado

Puede configurar la impresora para que imprima un informe con información detallada sobre las 50 operaciones de comunicación anteriores, incluida la hora y la fecha.

- 1. Pulse & (Fax) en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. fax.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Informe auto. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK.
- 5. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Estado y configuración avanzada del dispositivo

En este capítulo se explica cómo explorar el estado actual del dispositivo, así como el método de configuración avanzada de éste. Lea este capítulo atentamente, ya que le permitirá usar las diferentes funciones del dispositivo.

#### Este capítulo incluye:

- Configuración del fax
- · Configuración de copia
- · Impresión de un informe
- Borrado de la memoria
- · Descripción general de los menús

# Configuración del fax

# Modificación de las opciones de configuración del fax

La impresora está provista de varias opciones que puede seleccionar el usuario para configurar el sistema de fax. Puede modificar la configuración predeterminada para que se adapte a sus preferencias y necesidades.

Para cambiar las opciones de configuración del fax:

- 1. Pulse Fax.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. fax.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el elemento de configuración del fax que desee y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción que desee y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el estado que desee o introduzca el valor para la opción que ha seleccionado y pulse **OK**.
- 6. Si es necesario, repita los pasos del 3 al 5.
- 7. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Opciones disponibles para la configuración del fax

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Num. de tonos	Permite especificar la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.	
Contraste	Puede seleccionar el modo de contraste predeterminado para enviar por fax sus documentos más claros o más oscuros.  Mas claro es ideal para impresiones oscuras.  Normal es ideal para documentos originales o impresos con un grado de contraste normal.  Oscuro es ideal para impresiones débiles o marcas claras de lápiz.	
Plazo rellam.	El dispositivo marcará automáticamente el número del dispositivo de fax remoto si antes se encontraba ocupado. Puede establecer un intervalo entre cada intento.	
Rellamadas	Puede especificar el número de intentos de rellamada. Si elige 0, el equipo no realizará ninguna rellamada.	
Conf. mensaje	Puede ajustar la máquina para que imprima un informe que indique si la transmisión se ha realizado correctamente, cuántas páginas se han enviado y otras opciones. Las opciones disponibles son <b>Si</b> , <b>No</b> y <b>Si err.</b> , que se imprime sólo cuando falla la transmisión.	
Imprimir TCR	Esta función permite a los usuarios saber los mensajes de fax que han enviado, ya que los muestra en el informe de transmisión.  La primera página del mensaje se transforma en un archivo de imagen que se imprime en el informe de transmisión, de manera que se puedan ver los mensajes que se han enviado.  Sin embargo, no puede utilizar esta función al enviar el fax sin guardar los datos en la memoria.	
Informe auto.	Puede configurar la impresora para que imprima un informe con información detallada sobre las 50 operaciones de comunicación anteriores, incluida la hora y la fecha. Las opciones disponibles son <b>Si</b> o <b>No</b> .	

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Reduccion auto	Cuando se recibe un fax que es igual o más extenso que el papel instalado en la bandeja de papel, la impresora puede reducir el tamaño del original de modo que se ajuste al tamaño del papel cargado.  Active esta función si desea reducir automáticamente una página entrante.  Si esta función se configura en <b>No</b> , la impresora no podrá reducir el tamaño del original para que se ajuste a una página. El original se dividirá y se imprimirá con el tamaño real en dos o más páginas.	
Desech. tamano	Cuando se recibe un fax que es igual o más extenso que el papel instalado, puede configurar la impresora para eliminar una parte determinada de la parte final del fax recibido. El dispositivo imprimirá el fax recibido en una o más hojas de papel, excepto los datos que se encuentran en la parte específica que se ha eliminado.  Cuando el fax recibido contiene páginas de mayor tamaño que las que se encuentran cargadas en la impresora y se ha activado la función <b>Reduccion auto</b> , la impresora reducirá el fax para que se ajuste a las dimensiones del papel existente, y no se eliminará ninguna parte del fax.	
Codigo recep.	Este código permite iniciar una recepción de fax desde un teléfono auxiliar conectado a la toma EXT de la parte posterior de la impresora. Si oye un tono de fax al levantar el teléfono auxiliar, introduzca el código. El valor de fábrica del código es *9*.	
Modo DRPD	Este modo permite usar una sola línea telefónica para responder a varios números de teléfono. En este menú, puede ajustar el dispositivo para que reconozca los patrones de llamada a los que debe responder. Si desea obtener más información sobre esta función, consulte "Recepción de faxes utilizando el modo DRPD" en la página 38.	

# Uso de los ajustes de fax avanzados

La máquina permite al usuario elegir entre varias opciones para enviar o recibir faxes. Estas opciones vienen definidas de fábrica, pero puede modificarlas si lo desea.

- 1. Pulse Fax.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Fax avanzado.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el elemento avanzado de fax que desee y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la opción que desee y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el estado que desee o introduzca el valor para la opción que ha seleccionado y pulse **OK**.
- 6. Si es necesario, repita los pasos del 3 al 5.
- 7. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Opciones avanzadas de configuración de fax

,		
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Reenviar env.	Puede ajustar el equipo de forma que envíe siempre todos los faxes salientes a un destinatario determinado, además de hacerlo a los números de fax introducidos. Seleccione <b>No</b> para desactivar esta función. Seleccione <b>Si</b> para activar esta función. Puede especificar el número del fax remoto al que se reenvían los faxes.	
Reenviar rec.	También puede ajustar el equipo para que reenvíe los faxes de entrada a otro número de fax durante un determinado período. Cuando los faxes llegan a la máquina, ésta los almacena en la memoria. A continuación, la máquina marca el número de fax indicado y lo reenvía.  Seleccione <b>No</b> para desactivar esta función.  Seleccione <b>Si</b> para activar esta función. Puede configurar el número de fax al que desea reenviar los faxes. A continuación, puede introducir la hora de inicio y/o la hora de finalización. La opción <b>Copia local</b> permite ajustar el equipo para que imprima el fax, si el reenvío del fax se realiza correctamente.	
Ahorro llamada	Puede configurar el equipo para que guarde los faxes en la memoria y los envíe a una hora determinada de tarifa reducida.  Seleccione <b>No</b> para desactivar esta función.  Seleccione <b>Si</b> para activar esta función. Puede configurar la hora de inicio y/o la hora de finalización para el modo de ahorro de llamadas.	

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Conf fx no des	Es posible que esta configuración no esté disponible en su país. Con esta función, el sistema no aceptará los faxes procedentes de estaciones remotas cuyos números estén guardados en la memoria como números de fax no deseados. Esta función permite bloquear envíos de fax no deseados.  Cuando activa esta función, puede acceder a las opciones siguientes para configurar los números de fax no deseados.  Si: Permite configurar hasta 10 números de fax.  No: Permite borrar el número de fax no deseado. Si selecciona Borrar todo, puede borrar todos números de fax no deseados.	
Recep. segura	Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas accedan a los faxes recibidos.	
Prefijo marc.	Puede configurar un prefijo de hasta cinco dígitos. Este número se marca antes que cualquier número de marcación automática. Resulta útil para acceder a la centralita telefónica privada (PABX).	
Datos recep.	Esta opción permite que la impresora imprima automáticamente el número de página, la fecha y la hora de la recepción en la parte inferior de cada hoja de los faxes recibidos.	
Modo MCE	Este modo es de utilidad cuando la línea presenta una baja calidad y permite asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada a cualquier otro dispositivo de fax equipado con el modo MCE. El envío de faxes por medio del sistema MCE puede tardar más.	

# Configuración de copia

# Modificación de las opciones de configuración de la copia

Puede configurar diferentes opciones para la producción de copias.

- 1. Pulse COPIA en el panel de control.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Config. copia.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Cambiar pred. y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el elemento de configuración de copia que desee y pulse OK.
- 5. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la configuración que desee utilizar y pulse OK.
- 6. Repita los pasos del 4 al 5 si es necesario.
- 7. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.

# Camb. predet.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Contraste	Permiten ajustar el nivel de brillo para mejorar la nitidez de la copia, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras.	
Imagen	Permiten mejorar la calidad de la copia mediante la selección del tipo de documento de la copia actual.	
Reduc./ampl.	Permiten reducir o ampliar el tamaño de una copia.	
Num. de copias	Puede introducir el número de copias mediante el teclado numérico.	

# Impresión de un informe

Puede imprimir un informe de la configuración o la lista de fuentes del dispositivo, etc.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Informes.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca la lista o el informe que desea imprimir, y pulse OK.
- Pulse OK cuando aparezca Si para confirmar la impresión. Se imprimirá la información seleccionada.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Directorio tel	Esta lista le muestra todos los números de fax que tiene guardados en la memoria de la impresora en este momento.	
Informe envio	Este informe muestra información sobre los faxes que ha enviado recientemente. Puede configurar la impresora para que imprima de forma automática este informe cada 50 comunicaciones (Consulte "Opciones disponibles para la configuración del fax" en la página 43).	

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Inf fax recib.	Este informe muestra información sobre los faxes que ha recibido recientemente.	
Configuracion	Esta lista muestra el estado de las opciones que el usuario puede seleccionar. Puede imprimir esta lista para confirmar las modificaciones que ha realizado a las distintas opciones.	
Tareas progr.	sta lista muestra los documentos que están almacenados como faxes diferidos junto con a hora de inicio y el tipo de cada operación.	
Enviar informe	Este informe muestra el número de fax, el número de páginas, el tiempo transcurrido de la operación, el modo de comunicación y los resultados de la comunicación.  Puede configurar la máquina para que imprima el informe de mensaje de confirmación después de cada trabajo de fax.	
Inf fax no des	Esta lista muestra los números de fax especificados como números de fax no deseados. Para agregar números a la lista o eliminarlos, acceda al menú Conf. fax no des (Consulte "Opciones avanzadas de configuración de fax" en la página 44).	

# Borrado de la memoria

Si lo desea, puede borrar de forma selectiva la información guardada en la memoria del dispositivo.

- 1. Pulse Menú hasta que aparezca Mantenimiento.
- 2. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Anular memoria y pulse OK.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca el elemento que desea borrar y pulse OK.
- 4. Pulse **OK** cuando aparezca **Si** para confirmar el borrado.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para borrar otro objeto.
- 6. Pulse Parar/Borrar para volver al modo listo.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no estarán disponibles.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Borrar memoria	Borra todos los datos almacenados en la memoria y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.	
Ajuste papel	Restablece todas las opciones de <b>Ajuste papel</b> a los valores predeterminados.	
Config. copia	Restablece todas las opciones de copia a los valores predeterminados de fábrica.	
Config. fax	Restaura todas las opciones de fax a los valores predeterminados.	
Prestacion Fax	Cancela todas las tareas de fax programadas en la memoria de la máquina.	
Fax avanzado	Restablece todas las opciones de configuración avanzada de fax a los valores predeterminados.	
Sonido/volumen	Restablece los ajustes de sonido y volumen a los valores de fábrica.	
Conf. maquina	Restaura todos los ajustes del sistema, como el ID de la máquina, la fecha y la hora, el idioma de la pantalla y los modos de ahorro, a los valores predeterminados.	
Informe envio	Borra todos los registros de los faxes enviados.	
Informe recep.	Borra todos los registros de los faxes recibidos.	
Directorio tel	Borra todos los números de fax almacenados en la memoria.	

# Descripción general de los menús

El panel de control permite acceder a los diversos menús para configurar la impresora o usar sus funciones. A estos menús se accede pulsando **Menú**.



Algunos menús pueden no aparecer en la pantalla en función de las opciones o los modelos. En ese caso, dichas opciones no estarán disponibles.

ELEMENTOS	OPCIÓN
Ajuste papel	Tipo de papel Tamano papel Bandeja papel
Config. copia	Cambiar pred. Contraste Imagen Reduc./ampl. Num. de copias Tiempo espera Clasificacion Contraste Imagen
Config. fax	Num. de tonos Contraste Plazo rellam. Rellamadas Conf. mensaje Imprimir TCR Informe auto. Reduccion auto Desech. tamano Codigo recep. Modo DRPD
Prestacion Fax	Fax dif. Fax prior. Anadir pagina Cancelar trab. Rec. diferida
Fax avanzado	Reenviar env. Reenviar rec. Ahorro llamada Conf fx no des Recep. segura Prefijo marc. Datos recep. Modo MCE
Informes	Directorio tel Informe envio Inf fax recib. Configuracion Tareas progr. Enviar informe Inf fax no des
Sonido/volumen	Voz Timbre Sonido teclas Sonido alarma

ELEMENTOS	OPCIÓN
Conf. maquina	ID de maquina Fecha y hora Modo reloj Modo marcacion Idioma Ahorro de toner Ahorro energia Cambiar tóner
Mantenimiento	Limpiar tambor Aviso de toner Anular memoria Borrar memoria Ajuste papel Config. copia Config. fax Prestacion Fax Fax avanzado Sonido/volumen Conf. maquina Informe envio Informe recep. Directorio tel Ajustar somb. Aler. tóner bajo

# Línea ocupada

En este capítulo se proporciona información sobre el mantenimiento de la impresora y del cartucho de tóner.

# Este capítulo incluye:

- Limpieza del dispositivo
- · Almacenamiento del cartucho de tóner
- · Consejos para mover y guardar el dispositivo

# Limpieza del dispositivo

Si ocurren problemas en la calidad de impresión o si utiliza el dispositivo en un entorno con polvo, deberá limpiar el dispositivo con regularidad para mantener las mejores condiciones de impresión y usar su dispositivo por más tiempo.



- No limpie la carcasa de la impresora con sustancias que contengan grandes cantidades de alcohol, disolvente u otras sustancias concentradas, porque podrían decolorarla o deformarla.
- Si el dispositivo o sus alrededores están contaminados con tóner, se recomienda utilizar un paño o un papel suave empapado en agua para limpiarlos. Si utiliza un aspirador, el tóner quedará en el aire y puede ser perjudicial para usted.


# Limpieza de la parte externa

Limpie la carcasa del dispositivo con un paño suave que no desprenda pelusa. Humedezca el paño ligeramente con agua, pero tenga cuidado para que no caiga agua sobre el dispositivo ni dentro de éste.

# Limpieza de la parte interna

Durante el proceso de impresión, es posible que en el interior de la impresora se acumule papel, tóner y polvo. Esta acumulación puede causar problemas de calidad de impresión, como motas de tóner o manchas. La limpieza del interior de la máquina eliminará y disminuirá estos problemas.


- 1. Apaque el dispositivo y desenchufe el cable de alimentación. Espere a que el dispositivo se enfríe.
- 2. Abra la puerta frontal y extraiga el cartucho de tóner. Déjelo en una superficie limpia y plana.

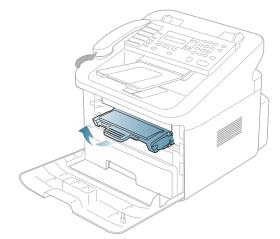



- Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado.
   Cúbralo con un trozo de papel si es necesario.
- No toque la superficie de color verde de la parte inferior del cartucho de tóner. Use el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.


3. Utilice un paño seco que no desprenda pelusa para limpiar el polvo y el tóner derramado en el área del cartucho de tóner.

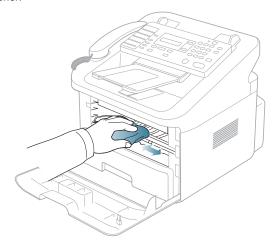

 $\triangle$ 

Al limpiar el interior de la impresora, tenga cuidado de no dañar el rodillo de transferencia ni ninguna otra parte interna. No utilice disolventes como el benceno ni disolvente para pinturas para limpiar. Podría provocar problemas de calidad de impresión y dañar el dispositivo.

4. Localice el tubo largo de cristal (LSU) que se encuentra en la parte interna del dispositivo y limpie suavemente el cristal para comprobar si el paño de algodón blanco se oscurece por la suciedad.

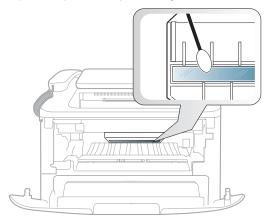

- 5. Vuelva a colocar el cartucho de tóner y cierre la puerta frontal.
- 6. Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.

# Limpiar la unidad de escaneado


La unidad de escaneado debe mantenerse siempre limpia para garantizar la mejor calidad de impresión posible. Le recomendamos que limpie la unidad de escaneado cada día, al principio de la jornada, y también durante el día si es necesario.

- 1. Para ello, humedezca una toalla de papel o un paño suave que no desprenda pelusa.
- 2. Abra el panel de control sujetándolo por el borde inferior y tirando hacia arriba.




3. Desmonte el rodillo blanco como se describe a continuación.

El extremo derecho del rodillo blanco tiene una buje de plástico que lo cierra y que tiene una pequeña lengüeta. Tire de la lengüeta hacia dentro ligeramente y levántela hasta que el rodillo quede suelto. Levante el rodillo hacia arriba y hacia la derecha, liberando el extremo izquierdo, y gire el buje hasta llegar a una ranura. A continuación tire del rodillo hacia arriba.

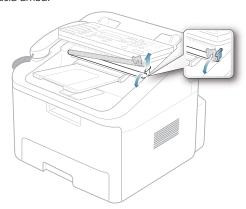


4. Limpie la superficie del rodillo con un paño suave humedecido con agua.



5. Limpie con cuidado la lente de escaneado con un paño suave y seco. Si la lente está muy sucia, límpiela primero con un paño ligeramente humedecido y después con un paño seco. Tenga cuidado de no rayar la superficie de la lente.



6. Vuelva a colocar el rodillo introduciendo primero el extremo izquierdo y luego el extremo derecho, luego gire el cojinete hasta que encaje en su lugar.

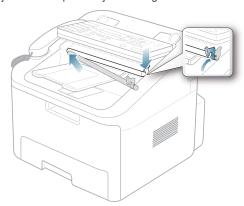

7. Vuelva a conectar el soporte y el panel de control y finalmente cierre el panel de control hasta que encaje en su lugar.



## Limpiar el tambor

Si aparecen vetas desiguales o manchas en el dispositivo, puede deberse a que el tambor OPC del cartucho está sucio.

- 1. Antes de activar el proceso de limpieza, asegúrese de que el papel esté cargado en la máguina.
- 2. Pulse Menú hasta que aparezca Mantenimiento.
- 3. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Limpiar tambor y pulse OK.
- 4. Pulse la flecha derecha/izquierda hasta que aparezca Si y pulse OK. La máquina imprimirá una página de limpieza. Las partículas de tóner de la superficie del tambor quedarán adheridas al papel.
- 5. Si el problema no desaparece, repita los pasos del 1 al 4.

# Almacenamiento del cartucho de tóner

Los cartuchos de tóner pueden contener componentes sensibles a la luz, a la temperatura y a la humedad. Samsung recomienda a los usuarios que sigan las recomendaciones para garantizar un rendimiento óptimo, la mejor calidad y la duración más larga posibles del cartucho de tóner de Samsung.

Almacene este cartucho en el mismo entorno que la impresora en que se utilizará, que debe ser bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. El cartucho de tóner debe permanecer en el embalaje original sin abrir hasta su instalación. Si el embalaje original no está disponible, cubra la hendidura superior del cartucho con papel y guárdelo en un armario oscuro

Abrir el paquete del cartucho antes de su utilización disminuye sensiblemente la duración de impresión y de almacenamiento. No lo almacene en el suelo. Si retira el cartucho de tóner de la impresora, guárdelo siempre:

- Dentro de la bolsa protectora del embalaje original.
- · Almacénelo tumbado (no sobre un extremo) con el mismo lado hacia arriba que si estuviera instalado en el dispositivo.
- · No almacene los consumibles:
  - a temperaturas superiores a 40 °C
  - con humedades inferiores al 20% ni superiores al 80%
  - en entornos con cambios extremos de humedad o temperatura
  - bajo una fuente directa de luz solar o artificial
  - en sitios con polvo
  - en un coche durante un período largo de tiempo
  - en un entorno en donde haya gases corrosivos
  - en un entorno de aire salado

#### Instrucciones de uso

- No toque la superficie del tambor fotosensible del cartucho.
- No exponga el cartucho a golpes o vibraciones innecesarias.
- Nunca gire manualmente el tambor, especialmente en dirección inversa, ya que puede causar daños internos y el tóner puede derramarse.

# Uso de cartuchos de tóner no originales de Samsung y rellenados

Samsung Electronics no recomienda ni aprueba el uso de cartuchos de tóner de otras marcas en la impresora, incluyendo genéricos, marcas blancas, cartuchos de tóner rellenados o reciclados.



La garantía de la impresora de Samsung no cubre los daños al dispositivo provocados por la utilización de cartuchos de tóner rellenados, manipulados o no originales de Samsung.

#### Duración estimada del cartucho

La duración estimada del cartucho (rendimiento del cartucho de tóner) depende de la cantidad de tóner requerida para los trabajos de impresión. El número de impresiones real puede variar en función de la densidad de impresión de las páginas, el entorno operativo, el intervalo de impresión y el tipo y el tamaño del material. Por ejemplo, si se imprimen muchos gráficos, el consumo del tóner será elevado y puede que tenga que cambiar el tóner más a menudo.

# Consejos para mover y guardar el dispositivo

 Al mover el dispositivo, no lo incline ni lo ponga boca abajo. De hacerlo, el tóner puede contaminar el interior del dispositivo, con lo que se dañaría o se obtendría una impresión defectuosa.

# Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que se produzca un error.

## Este capítulo incluye:

- · Distribuir de forma uniforme el tóner
- · Solucionar atascos de documentos originales
- Consejos para evitar abarquillamientos de papel
- Consejos para evitar atascos de papel
- · Solución de atascos de papel
- Descripción de los mensajes de pantalla
- Solución de otros problemas


# Distribuir de forma uniforme el tóner

Cuando la vida útil del cartucho de tóner esté a punto de acabarse:

- · Aparecen rayas blancas o la impresión es muy clara.
- Aparece Preparar cart.nuevo en la pantalla.
- El LED de Estado parpadea en color rojo.

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara, incluso después de que se haya redistribuido el tóner.

- 1. Abra la puerta frontal.
- 2. Tire del cartucho de tóner para extraerlo.

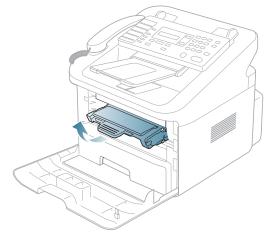

3. Gire bien el cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.






Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lávela con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.



No toque la parte inferior verde del cartucho de tóner. Use el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.

4. Sujete el cartucho de tóner por el asa e introduzca lentamente el cartucho en la abertura del dispositivo. Las lengüetas ubicadas en ambos lados del cartucho y las ranuras dentro de la impresora servirán de guía para colocar el cartucho en la posición correcta hasta que encaje en su sitio.

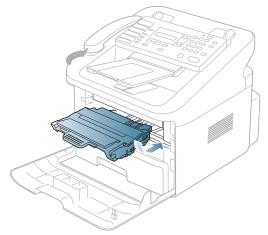

5. Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

# Solucionar atascos de documentos originales

Cuando se atasca un original al pasar por el alimentador de documentos, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.



Para evitar que se rompa el documento atascado, tire de él suave y lentamente.

# Error en la entrada de documentos

- 1. Quite las hojas que hayan quedado en el alimentador de documentos.
- 2. Extraiga con cuidado el documento atascado del alimentador de documentos.



3. A continuación, vuelva a cargar los documentos en el alimentador de documentos.




Para evitar atascos de papel, no utilice documentos gruesos, delgados o una mezcla de ambos.

# Error en la salida de documentos

- 1. Quite las hojas que hayan quedado en el alimentador de documentos.
- 2. Abra el panel de control sujetándolo por el borde inferior y tirando de él.




3. Extraiga con cuidado el documento del alimentador de documentos.

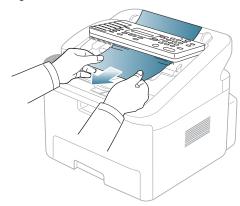


4. Cierre el panel de control. A continuación, vuelva a cargar los documentos en el alimentador de documentos.

# Consejos para evitar abarquillamientos de papel

- 1. Abra la cubierta posterior.
- 2. Tire de la palanca de fijación de cada lado.

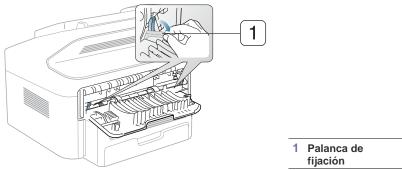

Mantenga abierta la cubierta posterior durante la impresión. Utilizar únicamente si el papel se abarquilla más de 20 mm.



# Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayoría de los atascos de papel si se selecciona el tipo de papel adecuado. Si se produce un atasco de papel, consulte las siguientes directrices.

- Compruebe que las guías ajustables estén colocadas correctamente (Consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 30).
- No coloque demasiado papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel esté por debajo de la marca del nivel de capacidad situada en el interior de la bandeja.
- No retire el papel de la bandeja mientras el dispositivo esté funcionando.
- Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- No mezcle diferentes tipos de papel en una misma bandeja.
- Utilice sólo material de impresión recomendado (Consulte "Configuración del tipo y tamaño de papel" en la página 30).
- · Compruebe que la cara del material recomendada para impresión se encuentre hacia abajo en la bandeja.

# Solución de atascos de papel

Cuando se produce un atasco de papel, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.

Para reanudar la impresión después de solucionar el atasco de papel deberá abrir y cerrar la cubierta superior.



Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado. Siga las instrucciones de las secciones que figuran a continuación para solucionar el atasco.

# En la bandeja 1




Haga clic en este enlace para abrir una animación sobre la eliminación de un atasco.

- Abra y cierre la cubierta frontal. La impresora expulsará automáticamente el papel atascado. Si el papel no sale, continúe con el paso siguiente.
- 2. Extraiga la bandeja 1.



3. Retire el papel que se haya quedado atascado, tirando de él con cuidado.

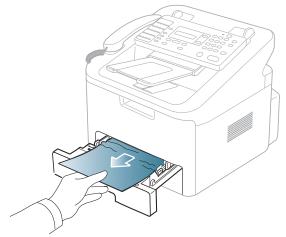

Si el papel ofrece resistencia y no se mueve cuando tira de él o si no ve el papel en esta zona, revise el área del fusor alrededor del cartucho de tóner (Consulte "En el interior del dispositivo" en la página 58).


4. Inserte la bandeja 1 en el equipo hasta que encaje en su lugar. La impresión se reanudará de forma automática.

# En el interior del dispositivo




La zona del fusor está caliente. Retire el papel del equipo con cuidado.

1. Abra la puerta delantera y saque el cartucho de tóner presionándolo suavemente hacia abajo.

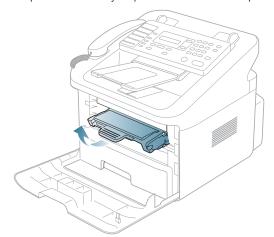

2. Retire el papel que se haya quedado atascado, tirando de él con cuidado.

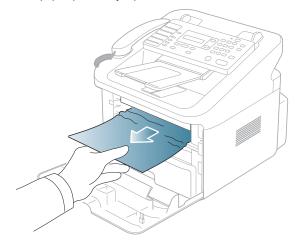


3. Reemplace el cartucho de tóner y cierre la puerta frontal. La impresión se reanudará de forma automática.

## En el área de salida




Haga clic en este enlace para abrir una animación sobre la eliminación de un atasco.

- 1. Abra y cierre la cubierta frontal. La impresora expulsará automáticamente el papel atascado. Si no ve el papel atascado, vaya al paso siguiente.
- 2. Extraiga suavemente el papel de la bandeja de salida.

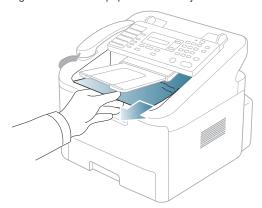


Si no ve el papel atascado o si éste ofrece resistencia cuando tira de él, deje de tirar y continúe con el paso siguiente.

- 3. Abra la cubierta posterior.
- 4. Levante las dos palancas de presión azules y extraiga el papel.

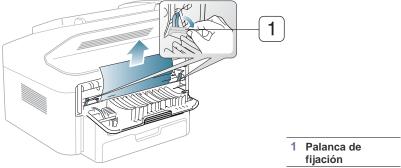

Si no ve el papel atascado, vaya al paso siguiente.

Tire de las palancas de la cubierta del fusor y retire el papel.
 Vuelva a colocar las palancas de fijación en su posición original.

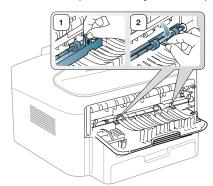

- La zona del fusor está caliente. Retire el papel del equipo con cuidado.
- 6. Cierre la puerta trasera.
- 7. Abra y cierre la cubierta frontal y se reanudará la impresión automáticamente.

# Descripción de los mensajes de pantalla

En la pantalla del panel de control aparecen mensajes que indican el estado o los errores de la impresora. Consulte las tablas que aparecen a continuación para comprender el significado de los mensajes y solucionarlos, si es necesario.

# Descripción de los mensajes que aparecen en la pantalla



- Si el mensaje no aparece en la tabla, enciéndala de nuevo y vuelva a imprimir el trabajo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
- · Cuando llame al servicio técnico, indique el contenido del mensaje que aparece en la pantalla.
- Es posible que algunos mensajes no aparezcan en la pantalla, en función de las opciones o los modelos.

MENSAJE	SIGNIFICADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS
Cancelar? 1:Si 2:No	La memoria de la máquina se ha llenado con los documentos cargados en la memoria.	Para cancelar el trabajo de fax, pulse el botón Núm. 1 y Si. Si desea enviar las páginas ya guardadas, pulse el botón Núm. 2 y No. Deberá dejar pasar un tiempo para enviar el resto, cuando la memoria esté disponible.
[Error comunic.]	Existe un problema de comunicación en la máquina.	Pida al remitente que vuelva a realizar el envío.
Doc. atascado	El documento cargado se ha atascado en el alimentador de documentos.	Retire el documento atascado (Consulte "Solucionar atascos de documentos originales" en la página 55).
[Puerta abierta]	La cubierta frontal o trasera no se ha cerrado correctamente.	Cierre la cubierta y asegúrese de que encaje en su lugar.
Grupo no disponible	Ha intentado seleccionar un número de ubicación de grupo en el que sólo puede utilizarse un número de localización, al igual que ocurre cuando se añaden ubicaciones en una operación de difusión.	Utilice un número de marcación rápida o fácil, o bien marque el número manualmente mediante el teclado numérico.
[Incompatible]	El equipo remoto no dispone de la función solicitada, por ejemplo, la transmisión diferida.  También se produce cuando la máquina remota no tiene espacio suficiente en la memoria para completar la operación.	Confirme las funciones disponibles en la máquina remota.
Instalar tóner	El cartucho de tóner está instalado de forma incorrecta, o no está instalado.	Reinstale el cartucho de tóner dos o tres veces para confirmar que queda bien encajado. Si el problema persiste, no se detecta el cartucho de tóner. Póngase en contacto con el representante de servicio.
Linea ocupada	El equipo remoto no ha respondido o la línea está ocupada.	Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.
[Error de linea]	Su máquina no puede conectarse con la máquina remota o ha perdido el contacto debido a un problema de la línea telefónica.	Intente de nuevo. Si el problema continúa, espere aproximadamente una hora que la línea esté disponible e inténtelo de nuevo. También puede activar el modo ECM (Consulte "Opciones avanzadas de configuración de fax" en la página 44).
Cargar documento	Ha intentado configurar una operación de copia o fax sin cargar ningún documento.	Cargue un documento y vuelva a intentarlo.
Memoria Ilena	La memoria está llena.	Elimine documentos innecesarios, vuelva a transmitir cuando haya más memoria disponible o fraccione la transmisión en varias operaciones.
[No contesta]	El fax remoto no ha respondido tras varios intentos de marcado.	Intente de nuevo. Asegúrese de que la máquina remota está operativa.
Numero no asignado	La ubicación de marcación fácil o de marcación rápida que ha intentado usar no tiene ningún número asignado.	Marque el número manualmente con el teclado numérico o asigne un número a dicha ubicación. Para guardar un número, consulte "Configurar la agenda" en la página 40.

MENSAJE	SIGNIFICADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS	
[No hay papel] Agregar papel	La bandeja de papel se ha quedado vacía.	Cargue papel en la bandeja de papel (Consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 30).	
Cart.tóner no compatible	El cartucho de tóner no es válido para su dispositivo.	Instale el cartucho de tóner que corresponda con un cartucho original de Samsung (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).	
Operacion no asignada	Está realizando una operación de Agregar o Cancelar, pero no hay ninguna tarea en espera.	Mire la pantalla para saber si hay alguna tarea programada. La pantalla debería indicar las tareas que están en modo de espera, por ejemplo, Fax dif	
[Atasco papel 0] Quitar papel	Se ha quedado atascado el papel en el área de alimentación de la bandeja de papel.	Retire el papel atascado (Consulte "En la bandeja 1" en la página 57).	
[Atasco papel 1] Quitar papel	Se ha producido un atasco de papel en el área de salida de papel.	Retire el papel atascado (Consulte "En el interior del dispositivo" en la página 58).	
[Atasco papel 2] Quitar papel	Se ha producido un atasco de papel en el área del fusor.	Retire el papel atascado (Consulte "En el área de salida" en la página 59).	
Fallo energia	El suministro eléctrico se ha interrumpido un instante y la memoria de la máquina no se ha guardado.	Deberá iniciar de nuevo la tarea que estaba realizando antes del corte de electricidad.	
Cambiar tóner	El cartucho de tóner está a punto de acabarse.	Puede escoger entre Parar o Continuar, tal como se muestra en el panel de control. Si selecciona Parar, la impresora deja de imprimir y no podrá imprimir nada más sin cambiar el cartucho. Si selecciona Continuar, la impresora continúa imprimiendo pero la calidad de impresión no quedará garantizada. Sustituya el cartucho de tóner cuando aparezca este mensaje para obtener la mejor calidad de impresión. Si utiliza el cartucho después de este punto, se pueden producir problemas de calidad de impresión (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).  Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung ni de	
		cartuchos rellenados o reciclados. Samsung no se responsabiliza de la calidad de los cartuchos de tóner que no sean originales de Samsung. La garantía del equipo no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de de tóner no originales de Samsung.	
Re-llamar?	La máquina está esperando un intervalo de tiempo para volver a marcar un número que estaba ocupado.	Puede pulsar <b>OK</b> para volver a marcar inmediatamente o pulsar <b>Parar/Borrar</b> para cancelar la operación.	
[Parar pulsado]	Se ha pulsado el botón <b>Parar/Borrar</b> durante una operación de copia o fax.	Intente de nuevo.	

MENSAJE	SIGNIFICADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS
Fin dur. Camb.CN	El cartucho de tóner indicado se ha agotado. La impresora deja de imprimir.	Sustituya el cartucho de tóner (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la
	La duración estimada del cartucho es el tiempo estimado que durará el cartucho de tóner e indica la capacidad media de impresiones. Se ha diseñado en cumplimiento de la ISO/IEC 19798 (Consulte "Consumibles disponibles" en la página 70).  La cantidad de páginas puede verse afectada por el entorno operativo, el intervalo de impresión y el tipo y el tamaño del material. Es posible que quede algo de tóner en el cartucho, incluso cuando aparece el mensaje Fin dur. Camb.CN y la impresora deja de imprimir.	página 71).
Preparar cart.nuevo	Queda una pequeña cantidad de tóner en el cartucho. El cartucho de tóner está a punto de acabarse.	Prepare un cartucho nuevo de repuesto. Puede aumentar temporalmente la calidad de impresión del tóner redistribuyéndolo (Consulte "Distribuir de forma uniforme el tóner" en la página 54).

# Solución de otros problemas

La tabla que figura a continuación indica algunos problemas que pueden producirse y las soluciones recomendadas. Siga el procedimiento indicado para solucionar el problema. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Problemas en la alimentación del papel

ESTADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS		
El papel se atasca durante la impresión.	Retire el papel atascado (Consulte "Solución de atascos de papel" en la página 57).		
Las hojas se adhieren entre sí.	<ul> <li>Compruebe la capacidad máxima de la bandeja (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Asegúrese de que está utilizando el tipo de papel adecuado (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas.</li> <li>La humedad puede ocasionar que las hojas se adhieran unas con otras.</li> </ul>		
La impresora no acepta varias hojas juntas.	Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamaño y gramaje.		
El papel no se introduce en el dispositivo.	<ul> <li>Elimine las obstrucciones del interior de la impresora.</li> <li>El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel de la bandeja y vuelva a cargarlo de manera correcta.</li> <li>Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja.</li> <li>El papel es demasiado grueso. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Si los originales no se introducen en la impresora, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del alimentador de documentos. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>		
El papel se atasca continuamente.	<ul> <li>Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja.</li> <li>El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la impresora. Abra la puerta frontal y retire los residuos existentes.</li> <li>Si los originales no se introducen en la impresora, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del alimentador de documentos. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>		

# Problemas en la impresión

ESTADO	CAUSA POSIBLE	SOLUCIONES RECOMENDADAS	
El dispositivo no imprime.	La impresora no recibe corriente eléctrica.	Revise las conexiones del cable de alimentación.	
	Compruebe el equipo para verificar si:  La puerta frontal no está cerrada. Cierre la puerta frontal.  Hay un atasco de papel. Retire el papel atascado (Consulte "Solución de atascos de papel" en la página 57).  No hay papel en la impresora. Carga de papel (Consulte "Carga de papel en la bandeja" en la página 30).  El cartucho de tóner no está instalado. Instale el cartucho de tóner. Si se produce un error de sistema, póngase en contacto con el servicio técnico.  La impresora no funciona bien.  Compruebe el mensaje de la pantalla del panel de control para determinar si la impresora indica un error del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico.		
El trabajo de impresión aparece en blanco.	El cartucho de tóner presenta defectos o se quedó sin tóner.	Si es necesario, redistribuya el tóner. Si es necesario, sustituya el cartucho de tóner.	
	Algunas piezas, como el controlador o la placa, pueden estar dañadas.	Póngase en contacto con el servicio técnico.	

# Problemas en la calidad de impresión

Si el interior del dispositivo está sucio o si ha cargado el papel de forma incorrecta, la calidad de impresión puede disminuir. Consulte la siguiente tabla para solucionar el problema.

#### **ESTADO**

#### **SOLUCIONES RECOMENDADAS**

# Impresión clara o difuminada




- Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difusa, el nivel de tóner es bajo.
   Es posible aumentar temporalmente la duración del cartucho de tóner (Consulte "Distribuir de forma uniforme el tóner" en la página 54). Si de este modo no mejora la calidad de impresión, instale un cartucho de tóner nuevo.
- Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero) (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).
- Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible que se deba limpiar el cartucho de tóner (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).
- La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro del dispositivo, puede estar sucia (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).

#### Manchas de tóner



- Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas: por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).
- Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo.
   Póngase en contacto con el servicio técnico.
- Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico.

# Imperfecciones en los caracteres



Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página:

- Es posible que una de las hojas presente defectos. Intente imprimir de nuevo el trabajo.
- La humedad del papel no es uniforme o éste presenta manchas húmedas en la superficie. Pruebe con una marca de papel diferente (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).
- El lote de papel presenta defectos. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe con otro tipo u otra marca de papel.
- Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.


#### **Puntos blancos**



Aparecen puntos blancos en la página:

- El papel es demasiado áspero y se desprenden desperdicios que afectan los dispositivos internos de la impresora; por lo tanto, el rodillo de transferencia puede estar sucio. Limpie el interior del dispositivo (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).
- Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).

## Líneas verticales



Si aparecen rayas verticales negras en la página:

Posiblemente la superficie (la parte del tambor) del cartucho de tóner dentro de la máquina esté arañada. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).

Si aparecen rayas verticales blancas en la página:

 La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro del dispositivo, puede estar sucia (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).

ESTADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:</li> <li>Utilice papel de menor gramaje (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Compruebe las condiciones ambientales: las condiciones ambientales muy secas o de alto nivel de humedad (con una humedad relativa superior al 80%) favorecen el aumento de la intensidad del sombreado de fondo.</li> <li>Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).</li> </ul>
Tóner corrido	Si aparecen manchas negras en la página:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Limpie el interior del dispositivo (Consulte "Limpieza de la parte interna" en la página 49).</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).</li> <li>Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).</li> </ul>
Defectos repetitivos a lo largo de la página	Si aparecen, con frecuencia, marcas en la cara impresa del papel a intervalos regulares:  • Es posible que el cartucho de tóner esté deteriorado. Si el problema continúa después de
A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	<ul> <li>realizar la impresión, retire el cartucho de tóner y coloque uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).</li> <li>Es posible que haya tóner en algunas partes del dispositivo. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí solo después de imprimir varias páginas.</li> <li>Es posible que el dispositivo de fusión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
Fondo difuso	El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa.  • Es posible que esté utilizando un papel demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra el envoltorio del papel hasta que sea necesario, a fin de evitar que el papel absorba demasiada humedad.
Caracteres irregulares  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Utilice un papel diferente (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).

# **ESTADO SOLUCIONES RECOMENDADAS** Impresión torcida Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel (Consulte "Especificaciones del material de A a B b impresión" en la página 74). A a B b C A a B b C A a B b C Asegúrese de que las guías no están demasiado ajustadas o demasiado separadas de la pila de papel. AaBbCAbarquillamiento o Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. curvaturas Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la humedad pueden hacer que el papel se abarquille (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74). Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° **AaBbCC** en la bandeja. Arrugas o pliegues Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente. Compruebe el tipo y la calidad del papel (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74). Aal bCc Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° Aa∄bCc en la bandeja. **AaBbCc** AaBbCc AaBbCc Parte posterior de las Verifique si hay pérdidas de tóner. Limpie el interior del dispositivo (Consulte "Limpieza de la copias impresas parte interna" en la página 49). sucia **AaBbCc AaBbCc AaBbCc** AaBbCc **aBbCc** Páginas en color Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva sólido o en negro a insertarlo. Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71). Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.

#### 

contacto con el servicio técnico.

# Huecos en los caracteres




Los huecos en los caracteres son áreas blancas que aparecen en aquellas partes que deberían ser totalmente negras:

 Es posible que no esté imprimiendo en la cara adecuada del papel. Retire el papel y déle vuelta.

Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en

 Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (Consulte "Especificaciones del material de impresión" en la página 74).

# Rayas horizontales



Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente:

- Es posible que el cartucho no esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.
- Es posible que el cartucho de tóner esté defectuoso. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).
- Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.

#### Abarquillamiento



Si el papel impreso presenta abarquillamiento o si el papel no se introduce en el dispositivo:

 Dé la vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.

# Problemas de copia

ESTADO	SOLUCIÓN RECOMENDADA	
Las copias son demasiado claras o demasiado oscuras.	Utilice <b>Contraste</b> en <b>Config. copia</b> para aclarar u oscurecer el fondo de las copias (Consulte "Modificación del contraste" en la página 32).	
En las copias aparecen rayas, líneas, marcas o puntos.	Si los defectos están en el original, utilice Contraste en Config. copia para aclarar el fondo de las copias (Consulte "Modificación del contraste" en la página 32).	
La imagen de la copia impresa está torcida.	<ul> <li>Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el alimentador de documentos.</li> <li>Asegúrese de que se haya introducido correctamente el papel para las copias.</li> </ul>	
Se imprimen copias en blanco.	Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el alimentador de documentos.	

ESTADO	SOLUCIÓN RECOMENDADA	
La imagen no está bien fijada al papel.	<ul> <li>Sustituya el papel de la bandeja por papel de otro paquete.</li> <li>En zonas de mucha humedad, no deje el papel en el dispositivo durante mucho tiempo.</li> </ul>	
Se producen atascos frecuentes durante la copia de documentos.	<ul> <li>Airee bien el papel y gírelo en la bandeja. Sustituya el papel de la bandeja por un lote nuevo. Compruebe o ajuste las guías del papel, si es necesario.</li> <li>Asegúrese de que el papel utilizado sea del gramaje adecuado.</li> <li>Revise si queda papel de copia o fragmentos de papel en la impresora después de solucionar un atasco.</li> </ul>	
El cartucho de tóner produce menos copias que las esperadas antes de quedarse sin tóner.	<ul> <li>Los documentos originales pueden contener imágenes, figuras llenas o líneas gruesas. Por ejemplo, los documentos originales pueden ser formularios, boletines, libros u otros documentos que consumen mucho tóner.</li> <li>Apague la impresora y vuelva a encenderla.</li> </ul>	

# Problemas en el envío de faxes

ESTADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS	
La impresora no funciona, la pantalla está apagada y los botones tampoco funcionan.	<ul> <li>Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.</li> <li>Compruebe que la toma de corriente reciba suministro eléctrico.</li> </ul>	
No hay tono de marcado.	<ul> <li>Compruebe que la línea telefónica esté conectada correctamente.</li> <li>Compruebe que la toma de teléfono funcione. Para ello, conecte otro terminal.</li> </ul>	
Los números almacenados en la memoria no se marcan correctamente.	Asegúrese de que los números estén almacenados en la memoria correctamente. Imprima una <b>Directorio tel</b> (Consulte "Configurar la agenda" en la página 40).	
El original no se introduce en el dispositivo.	<ul> <li>Compruebe que el papel no esté arrugado y que lo coloca de la forma adecuada.         Compruebe que el original tenga el tamaño adecuado, que no sea demasiado grueso ni demasiado delgado.     </li> <li>Asegúrese de que el alimentador de documentos esté bien cerrado.</li> <li>Es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del alimentador de documentos. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>	
Los faxes no se reciben automáticamente.	<ul> <li>El modo de recepción debe estar configurado en Fax.</li> <li>Compruebe que haya papel en la bandeja.</li> <li>Verifique si la pantalla muestra algún mensaje de error. Si es así, solucione el problema.</li> </ul>	
El dispositivo no realiza ningún envío.	<ul> <li>Compruebe que el original esté cargado en el alimentador de documentos.</li> <li>Compruebe que el dispositivo de fax al que está realizando el envío pueda recibir faxes.</li> </ul>	
El fax recibido tiene espacios en blanco o es de baja calidad.	<ul> <li>Puede que el dispositivo de fax que ha realizado el envío no funcione correctamente.</li> <li>A veces, este tipo de error se debe al exceso de interferencias en la línea telefónica.</li> <li>Verifique que su equipo funciona bien efectuando una copia.</li> <li>Un cartucho de tóner se ha acabado. Sustituya el cartucho de tóner (Consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71).</li> </ul>	
Algunas de las palabras del fax recibido se ven distorsionadas.	Es probable que el dispositivo de fax que ha realizado el envío haya sufrido un atasco de papel.	
El equipo marca un número, pero no se puede establecer la conexión con el otro dispositivo de fax.	Es posible que el otro dispositivo de fax esté apagado, no tenga papel o no pueda responder las llamadas entrantes. Consulte este problema con el destinatario para que solucione el problema.	
Los faxes no se almacenan en la memoria.	Es posible que no haya suficiente memoria para guardar el fax. Si la pantalla muestra un mensaje que indica que hay poca memoria, borre de la memoria los faxes que ya no necesite e intente almacenar el fax nuevamente. Llame al servicio técnico.	

ESTADO	SOLUCIONES RECOMENDADAS
Aparecen espacios en blanco al final de cada página, o solo en algunas, con una pequeña franja de texto impreso en la parte superior.	Puede haber seleccionado los parámetros de papel incorrectos en la configuración de opciones del usuario. Para obtener más información sobre las configuraciones del papel, consulte "Configuración del tipo y tamaño de papel" en la página 30.

# Consumibles y accesorios

En este capítulo se proporciona información sobre la compra de consumibles, los accesorios y los recambios disponibles para la máquina.

# Este capítulo incluye:

- Cómo adquirir productos
- · Consumibles disponibles
- · Piezas de mantenimiento disponibles
- · Sustitución del cartucho de tóner



Los accesorios disponibles pueden variar de un país a otro. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la lista de accesorios disponibles.

# Cómo adquirir productos

Para pedir consumibles, accesorios y recambios autorizados de Samsung, póngase en contacto con su distribuidor local de Samsung o con el vendedor al cual le compró el dispositivo. También puede visitar www.samsung.com/supplies, seleccionar el país/región, y obtener información para llamar al servicio técnico.

# Consumibles disponibles

Cuando se agotan los consumibles, puede realizar el pedido de los siguientes tipos de consumibles para la impresora:

TIPO	RENDIMIENTO PROMEDIO <sup>a</sup>		NOMBRE DE LA PIEZA
Rendimiento estándar	Aprox. 2.500 páginas	•	105 (MLT-D105S) Región A <sup>b</sup> : 1052 (MLT-D1052S) Región B <sup>c</sup> : 1053 (MLT-D1053S)

- a. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19752.
- b. Región A: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Macedonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza.
- c. Región B: China y India.

Para cambiar el cartucho de tóner consulte "Sustitución del cartucho de tóner" en la página 71.



La duración del cartucho de tóner puede variar según las opciones y el modo de trabajo.



Debe adquirir los consumibles, incluidos cartuchos de tóner, en el mismo país donde adquirió el dispositivo. En caso contrario, estos pueden ser incompatibles con el dispositivo, ya que la configuración varía en función del país.



Samsung no recomienda el uso de cartuchos de tóner no originales de Samsung, como pueden ser cartuchos rellanados o manipulados. Samsung no puede garantizar la calidad de los cartuchos de tóner no originales de Samsung. La garantía del equipo no cubre los servicios o reparaciones necesarios derivados del uso de cartuchos de de tóner no originales de Samsung.

# Piezas de mantenimiento disponibles

Para evitar que surjan problemas con la alimentación del papel y la calidad de impresión provocados por piezas desgastadas y para mantener su impresora en las mejores condiciones de funcionamiento, deberá sustituir los elementos siguientes cuando se hayan impreso las páginas especificadas o cuando haya finalizado la vida útil del elemento.

PIEZAS	RENDIMIENTO PROMEDIO <sup>a</sup>	NOMBRE DE LA PIEZA
Almohadilla de goma del alimentador de documentos	Aprox. 10.000 páginas	RMO ADF RUBBER
Rodillo blanco	Aprox. 50.000 páginas	ROLLER-WHITE
Unidad del fusor	Aprox. 50.000 páginas	FUSER
Rodillo de la bandeja	Aprox. 50.000 páginas	ROLLER-PICK UP
Unidad de almohadilla del casete	Aprox. 50.000 páginas	CASSETTE

a. Estará determinado por el tamaño y el tipo de papel y por la complejidad de los trabajos.

Para adquirir piezas de mantenimiento, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el dispositivo. Las piezas de mantenimiento lo debe realizar únicamente un servicio técnico autorizado, el distribuidor o el establecimiento donde se adquirió la impresora. La garantía no cubre la reposición de las piezas de mantenimiento después de su vida útil.

# Sustitución del cartucho de tóner




Haga clic en este enlace para abrir una animación sobre la sustitución del cartucho de tóner.

Cuando un cartucho de tóner se acabe:


- Aparece Fin dur. Camb.CN en la pantalla.
- El dispositivo deja de imprimir. Los faxes entrantes se guardan en la memoria.

Si esto ocurre, deberá reemplazar el cartucho de tóner. Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (Consulte "Consumibles disponibles" en la página 70).


- 1. Abra la puerta frontal.
- 2. Tire del cartucho de tóner para extraerlo.

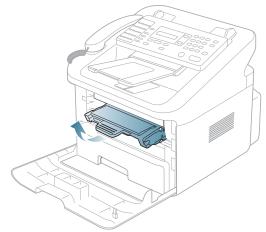

- 3. Saque un nuevo cartucho de tóner de su embalaje.
- 4. Para quitar el papel que protege el tóner, tire de la cinta de embalaje.



5. Localice la cinta de precinto que está en el extremo del cartucho de tóner. Retire, con cuidado, la cinta hasta que esté completamente fuera del cartucho y deséchela.

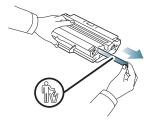



- La cinta de sellado debe tener una longitud superior a 60 cm cuando se retira correctamente.
- Sujetando el cartucho de tóner, tire de la cinta de precinto para retirarla del cartucho. Proceda con cuidado para no romper la cinta. Si lo hace, no podrá utilizar el cartucho de tóner.
- Consulte las imágenes que se encuentran en el papel del cartucho.
- **6.** Agite bien el cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme. De esta manera se asegurará el número máximo de copias por cartucho.






Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lávela con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.



No toque la parte inferior verde del cartucho de tóner. Use el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.

7. Sujete el cartucho de tóner por el asa e introduzca lentamente el cartucho en la abertura del dispositivo.

Las lengüetas ubicadas en ambos lados del cartucho y las ranuras dentro de la impresora servirán de guía para colocar el cartucho en la posición correcta hasta que encaje en su sitio.

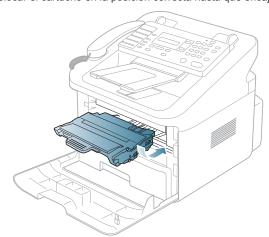

8. Cierre la puerta frontal. Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada.

# **Especificaciones**

Este capítulo ofrece una guía sobre las especificaciones del dispositivo.

#### Este capítulo incluye:

- · Especificaciones de hardware
- · Especificaciones de entorno
- · Especificaciones eléctricas
- Especificaciones del material de impresión



Los valores de especificación que se mencionan aquí se basan en los datos preliminares. Consulte **www.samsung.com/printer** para ver la información actual.

## Especificaciones de hardware

ELEMENTO		DESCRIPCIÓN
Dimensiones	Altura	293,7 mm
	Fondo	391,2 mm
	Anchura	360 mm
Peso	Impresora con consumibles	8,9 kg
Peso del paquete	Papel	1,5 kg
	Plástico	0,4 kg

## Especificaciones de entorno

ELEMENTO		DESCRIPCIÓN
Nivel de ruido <sup>a</sup>	Modo Listo	26 dB (A)
	Modo de impresión	50 dB (A)
Temperatura	Funcionamiento	de 10 a 32 °C
	Almacenamiento	de -20 a 40 °C
Humedad	Funcionamiento	de 10 a 80% de HR
	Almacenamiento	de 10 a 95% de HR

a. Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración de la prueba: instalación básica del dispositivo, papel A4, impresión a una cara.

### Especificaciones eléctricas



Los requisitos de alimentación se basan en el país/región donde se vende el dispositivo. No deben realizarse conversiones de los voltajes de funcionamiento. Si lo hace podría dañar el dispositivo e invalidar la garantía del producto.

ELEMENTO		DESCRIPCIÓN
Fuente de alimentación <sup>a</sup>	Modelos de 110 voltios	CC 110 – 127 V
	Modelos de 220 voltios	CC 220 – 240 V
Consumo de energía	Modo de funcionamiento promedio	Menos de 380 W
	Modo Listo	Menos de 65 W
	Modo de ahorro de energía	Menos de 8 W
	Modo de apagado	Menos de 1 W

a. Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión, la frecuencia (hercios) y el tipo de corriente adecuados para el dispositivo.

# Especificaciones del material de impresión

TIPO	TAMAÑO	DIMENSIONES	GRAMAJE DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN <sup>a</sup> /CAPACIDAD <sup>b</sup>
			BANDEJA 1
Papel normal	Letter	216 x 279 mm	De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm	• 250 hojas de 80 g/m²
	US Folio	216 x 330 mm	
	A4	210 x 297 mm	
	Oficio	216 x 343 mm	
	JIS B5	182 x 257 mm	De 60 a 90 g/m <sup>2</sup>
	ISO B5	176 x 250 mm	• 150 hojas de 80 g/m²
	Executive	184 x 267 mm	
	A5	148 x 210 mm	
	A6	105 x 148 mm	
Grueso	Consulte la sección Papel normal	Consulte la sección Papel normal	90 g/m <sup>2</sup>
Fino	Consulte la sección Papel normal	Consulte la sección Papel normal	De 60 a 70 g/m <sup>2</sup>
Tamaño mínimo (personalizado)		76 x 127 mm	De 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Tamaño máximo	(personalizado)	216 x 356 mm	

a. Si el peso del material es superior a 120 g/m², cargue el papel en la bandeja de uno en uno.

b. La capacidad máxima puede variar según el peso y el grosor del material, y según las condiciones ambientales.

# **Contact SAMSUNG worldwide**

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

# Glosario



El siguiente glosario lo ayuda conocer el producto y a comprender la terminología que, generalmente, se utiliza para impresoras y que se menciona en el manual del usuario.

#### 802.11

802.11 es un conjunto de estándares para la comunicación mediante una red inalámbrica de área local (WLAN), desarrollado por el Comité de estándares IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

#### 802.11b/g

802.11b/g puede compartir el mismo hardware y utilizar la banda de 2,4 GHz. 802.11b admite un ancho de banda de hasta 11 Mbps; 802.11g admite hasta 54 Mbps. En los dispositivos 802.11b/g pueden producirse ocasionalmente interferencias procedentes de hornos microondas, teléfonos inalámbricos y dispositivos Bluetooth.

#### Punto de acceso

El Access Point (Punto de acceso AP) o Wireless Access Point (Punto de acceso inalámbrico WAP) es un dispositivo que conecta dispositivos de comunicación inalámbrica juntos en una red inalámbrica de área local (WLAN) y actúa como transmisor y receptor central de señales de radio de la WLAN.

#### AAD

El alimentador automático de documentos (ADF) es un mecanismo que alimenta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar determinada cantidad del papel al mismo tiempo.

#### **AppleTalk**

AppleTalk es un paquete de protocolos para el propietario, desarrollado por Apple, Inc para redes de equipos. Estaba incluido en el Macintosh original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

#### Profundidad de BIT

Término para imágenes de PC que indica la cantidad de bits utilizados para representar el color de un solo píxel en una imagen de mapas de bits. Cuando mayor sea la profundidad del color, más amplio será la gama de colores diferentes. A medida que aumenta la cantidad de bits, la cantidad de colores posibles se vuelve desmesurada para un mapa de color. El color de 1 bit suele denominarse monocromático o blanco y negro.

#### **BMP**

Formato de imagen de mapas de bits utilizado internamente por el subsistema de imágenes de Microsoft Windows (GDI), y generalmente utilizado como un formato de archivo de imagen simple en esa plataforma.

#### **BOOTP**

Bootstrap Protocol (Protocolo de inicio). Protocolo de red utilizado por un cliente de red para obtener su dirección IP automáticamente. Esto suele realizarse durante el proceso de inicio de los equipos o de los sistemas operativos que se ejecutan en ellos. Los servidores BOOTP asignan la dirección IP a partir de un grupo de direcciones a cada cliente. BOOTP permite que los equipos que funcionan como "estaciones de trabajo sin disco" obtengan direcciones IP antes de cargar un sistema operativo avanzado.

#### CCD

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) es un hardware que activa el trabajo de digitalización. El mecanismo de seguridad del CCD también se utiliza para sujetar el módulo CCD y evitar daños cuando se desplaza el dispositivo.

#### Intercalado

El intercalado es un proceso a través del que se imprimen trabajos de copias múltiples en juegos. Cuando se selecciona la opción de intercalar, el dispositivo imprime un juego entero antes de imprimir copias adicionales.

#### Panel de control

El panel de control es un área plana, generalmente vertical, donde se muestran los instrumentos de control o supervisión. En general, están ubicados en la parte frontal del dispositivo.

#### Cobertura

Término de impresión utilizado para medir el uso de tóner durante la impresión. Por ejemplo, el 5% de cobertura significa que una hoja de tamaño A4 doble cara tiene alrededor del 5% de imagen o texto. Por lo tanto, si el papel o el

original tiene imágenes complicadas o mucho texto, la cobertura será mayor y, al mismo tiempo, el uso del tóner será el mismo que la cobertura.

#### **CSV**

Valores separados por comas (CSV). Un tipo de formato de archivo, utilizado para intercambiar datos entre las diferentes aplicaciones. El formato de archivo, como se utiliza en Microsoft Excel, se a convertido en un pseudo estándar de toda la industria, hasta entre las plataformas que no son de Microsoft.

#### **DADF**

El alimentador automático dúplex de documentos (DADF) es un mecanismo que alimenta y da vuelta automáticamente un hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

#### Valores predeterminados

Valor o configuración que se establece a partir del momento que se extrae la impresora de la caja, que se la inicia o que se la reinicia.

#### **DHCP**

Un Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) es un protocolo de red de cliente-servidor. Un servidor DHCP ofrece parámetros de configuración específicos para el host del cliente DHCP, que por lo general solicita información necesaria para que dicho host pueda participar en una red IP. Un DHCP también proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP a los hosts de los clientes.

#### DIMM

Módulo de memoria dual en línea (DIMM), una pequeña placa de circuito que contiene la memoria. Los módulos DIMM almacenan todos los datos del dispositivo, como los datos de impresión o los datos de los faxes recibidos.

#### **DNS**

El servidor de nombres de dominio (DNS) es un sistema que almacena la información asociada con los nombres de dominio en una base de datos distribuida en redes, como Internet.

#### Impresoras matricial de punto

Una impresora matricial de punto hace referencia al tipo de impresora con un cabezal de impresión que avanza y retrocede en la página e imprime por impacto, golpeando una cinta de tela con tinta contra el papel, como si fuera una máquina de escribir.

#### PPP

Los puntos por pulgada (PPP) son una medida de resolución que se utiliza para digitalizar e imprimir. En general, cuanta más cantidad de PPP, se obtendrá como resultado una imagen de mayor resolución, con detalles más visibles, y un archivo más grande.

#### **DRPD**

Detección de patrón de timbre distintivo. La prestación de distinción de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas.

#### Doble cara

Se trata de un mecanismo por el que la hoja de papel se gira automáticamente para que el dispositivo pueda imprimir (o digitalizar) en ambas caras del papel. Una impresora equipada con una unidad Dúplex puede imprimir ambas caras del papel.

#### Ciclo de servicio

Cantidad de páginas por mes que no afectan el rendimiento de la impresora. En general, la impresora tiene un límite de vida útil de cierta cantidad de páginas por año. La vida útil significa la capacidad promedio de impresiones, por lo general, en el período de garantía. Por ejemplo, si el ciclo de servicio es de 48.000 páginas por mes contando 20 días laborables, el límite de la impresora sería 24.00 páginas al día.

### **ECM**

El modo de corrección de errores (ECM) es un modo de transmisión opcional que forma parte de los módems de fax o los dispositivos de fax de clase 1. Detecta y corrige automáticamente los errores del proceso de transmisión del fax que, a veces, provocan los ruidos de las líneas telefónicas.

#### **Emulación**

La emulación es una técnica de un dispositivo que obtiene los mismos resultados que otro.

Un emulador duplica las funciones de un sistema con un sistema diferente, para que el segundo sistema actúe de la misma manera que el primero. La emulación de concentra en la reproducción exacta del comportamiento externo, lo opuesto a la simulación, que tiene que ver con un modelo abstracto del sistema al que se está simulando y que, generalmente, considera el estado interno.

#### **Ethernet**

Ethernet es una tecnología para redes de equipos basado en tramas para redes de área local (LAN). Indica el cableado y la señalización de la capa física, y los protocolos y formatos de tramas para el control de acceso a los soportes (MAC)/capa de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se conoce de manera estándar como IEEE 802.3. Se ha convertido en la tecnología LAN más extendida, en uso desde los años noventa hasta el presente.

#### **EtherTalk**

Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Computer para las redes de equipos. Estaba incluido en el Macintosh original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

#### FDI

La interfaz de dispositivo de terceros (FDI) es una tarjeta que se instala dentro del dispositivo para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos aparatos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.

#### **FTP**

Un protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo que se utiliza, en general, para intercambiar archivos en cualquier red que sea compatible con el protocolo TCP/IP (como, por ejemplo, Internet o una intranet).

#### Unidad de fusión

Parte de la impresora láser que fusiona el tóner sobre el material de impresión. Consiste en un rodillo caliente y un rodillo de respaldo. Una vez que el tóner se transfirió al papel, la unidad de fusión aplica calor y presión para asegurar que el tóner quede en el papel en forma permanente. Por ello, el papel sale caliente de la impresora láser.

#### Puerta de enlace

Conexión entre las redes de equipos o entre una red de equipos y una línea telefónica. Su uso es muy popular, puesto que es el equipo o la red los que otorgan acceso a otro equipo u otra red.

#### Escala de grises

Tonalidades de grises que representan las porciones de luz y oscuridad de una imagen cuando las imágenes en color se convierten a escala de grises. Los colores se representan mediante varias tonalidades de grises.

#### **Medios tonos**

Tipo de imagen que simula la escala de grises al variar el número de puntos. Las áreas de mucho color consisten en un gran número de puntos, mientras que las áreas más claras consisten en un número menor de puntos.

#### Unidad de disco duro

La unidad de disco duro (HDD), generalmente denominada unidad dura o disco duro, es un dispositivo de almacenamiento no volátil que almacena datos codificados digitalmente en bandejas de rápida rotación con superficies magnéticas.

#### **IEEE**

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación profesional internacional, sin fines de lucro, dedicada al avance de la tecnología relacionado con la electricidad.

#### **IEEE 1284**

El estándar del puerto paralelo 1284 fue desarrollado por el IEEE. El término "1284-B" hace referencia a un tipo específico de conector para el extremo del cable paralelo que se sujeta a la periferia (por ejemplo, una impresora).

#### Intranet

Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, conectividad de red y posiblemente el sistema público de telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información de una empresa o las operaciones con sus empleados. En ocasiones el término sólo hace referencia al servicio más visible, el sitio web interno.

#### Dirección IP

Una dirección de protocolo de Internet (dirección IP) es un número exclusivo que utilizan los dispositivos para identificarse y comunicarse entre sí en una red utilizando el estándar del protocolo de Internet.

#### **IPM**

Las imágenes por minuto (IPM) son una manera de medir la velocidad de una impresora. Un índice de IPM indica la cantidad de hojas que una impresora puede imprimir de un solo lado del papel, en un minuto.

#### **IPP**

El protocolo de impresión de Internet (IPP) define un protocolo estándar para imprimir, así como también, para administrar trabajos de impresión, tamaño del material, resolución, etc. El IPP se puede utilizar a nivel local o en Internet para cientos de impresoras y, además, admite control de acceso, autenticación y codificación, lo que lo hace una solución más segura y más capaz para imprimir que las versiones más antiguas.

#### IPX/SPX

IPX/SPX significa intercambio de paquetes en Internet/Intercambio de paquetes secuenciados. Es un protocolo de red utilizado por los sistemas operativos de Novell NetWare. IPX y SPX proporcionan servicios de conexión similar a TCP/IP; el protocolo IPX es similar al IP y el SPX es similar al TCP. IPX/SPX fue diseñado, en principio, para las redes de área local (LAN), y es un protocolo muy eficiente para este propósito (generalmente, su rendimiento supera el de el TCP/IP en una LAN).

#### ISO

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un cuerpo que establece estándares internacionales, compuesto por representantes de los cuerpos nacionales de estándares. Produce los estándares internacionales de la industria y el comercio.

#### ITU-T

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional establecida para estandarizar y regular la radio y las telecomunicaciones internacionales. Sus tareas principales incluyen la estandarización, la asignación del espectro de radio y la organización de la interconexión entre países para permitir que se realicen llamadas telefónicas internacionales. La A -T de ITU-T indica telecomunicación.

#### Gráfico N.º 1 ITU-T

Gráfico de prueba estandarizada, publicada por ITU-T para transmitir documentos facsímiles.

#### **JBIG**

El grupo de expertos en imágenes de dos niveles (JBIG) es un estándar de compresión de imágenes, sin perder la precisión ni la calidad, que fue diseñada para comprimir imágenes binarias, especialmente para faxes, pero que también se puede utilizar para otras imágenes.

#### **JPEG**

El grupo de expertos de fotografía (JPEG) es un método estándar más común de compresión con pérdida para imágenes fotográficas. Es el formato utilizado para almacenar y transmitir fotografías en Internet.

#### **LDAP**

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de red para consultar y modificar servicios de directorio que se ejecutan sobre TCP/IP.

#### Indicador

El diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que indica el estado de un dispositivo.

#### Dirección MAC

La dirección de control de acceso al medio (MAC) es un identificador único asociado con un adaptador de red. La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que generalmente está formada por 12 caracteres hexadecimales agrupados en pares (por ejemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Esta dirección, en general, está codificada por su fabricante en una tarjeta de interfaz de red (NIC), y se utiliza como asistente para los routers que intentan ubicar dispositivos en redes grandes.

#### **MFP**

El dispositivo multifunción (MFP) es un dispositivo para la oficina que incluye las siguientes funciones en un cuerpo físico, para tener una impresora, una copiadora, un fax, un escáner, etc.

#### МН

Modified Huffman (MH) es un método de compresión para disminuir la cantidad de datos que se necesitan transmitir entre los dispositivos de fax, para transferir la imagen recomendada por ITU-T T.4. MH es un esquema de codificación con tiempo de ejecución basado conjunto de vectores optimizado para comprimir de manera eficaz los espacios en blanco. Como la mayoría de los faxes consisten en espacio blanco, en su mayoría, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes.

#### **MMR**

La lectura modificada modificada (MMR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.6.

#### Módem

Dispositivo que modula una señal de portadora para codificar información digital y también detecta dicha señal de portadora para decodificar la información transmitida.

#### MR

La lectura modificada (MR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.4. MR codifica la primera línea digitalizada mediante MH. La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y luego las diferencias se codifican y se transmiten.

#### **NetWare**

Sistema operativo de red desarrollado por Novell, Inc. Inicialmente, funcionaba como un dispositivo multifunción cooperativo para ejecutar varios servicios en un equipo, y los protocolos de red se basaban en la prototípica pila Xerox XNS. En la actualidad, NetWare es compatible con TCP/IP, así como también, con IPX/SPX.

#### **OPC**

El fotoconductor orgánico (OPC) es un mecanismo que realiza una imagen virtual para la impresión con un rayo láser que emite la impresora láser. En general, es de color gris o verde y con forma de cilindro.

Una unidad expuesta del tambor se desgasta lentamente con el uso de la impresora, y debe reemplazarse, ya que se raya con el polvo del papel.

#### **Originales**

El primer ejemplo de algo, tal como un documento, una fotografía o un texto, etc., que se copia, reproduce o se trasfiere para producir otros, pero que no se copia en sí ni deriva de otra cosa.

#### OSI

La interconexión de sistemas abiertos (OSI) es un modelo desarrollado por la ISO para las comunicaciones. La OSI ofrece un enfoque estándar, modular para el diseño de redes que divide el juego de funciones complejas requeridas en capas controlables, independientes y funcionales. Las capas son, desde arriba hacia abajo, la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la capa física.

#### **PABX**

Una central telefónica privada (PABX) es un sistema de interruptor automático de teléfono dentro de una empresa privada.

#### **PCL**

El lenguaje de comandos de impresora (PCL) es un lenguaje de descripción de página (PDL) desarrollado por HP como un protocolo de impresión y se ha convertido en un estándar de la industria. Originalmente desarrollado para las primeras impresoras de tinta, el PCL se ha distribuido en varios niveles para impresoras termales, matricial y de páginas.

#### **PDF**

Formato de documento portátil (PDF). Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de dos dimensiones en un formato independiente en cuanto al dispositivo y a la resolución.

#### **PostScript**

PostScript (PS) es un lenguaje de descripción de página, es decir un lenguaje de programación, utilizado sobre todo en dispositivos electrónicos de impresión y en talleres de impresión profesional, que se ejecuta en descodificador para generar una imagen.

#### Controlador de la impresora

Programa utilizado para enviar comandos y transferir datos desde el equipo a la impresora.

#### Material de impresión

El material, como papel, sobres, etiquetas y transparencias, que pueden usarse en una impresora, un escáner, un fax o una copiadora.

#### **PPM**

Las páginas por minuto (PPM) es un método de medida para determinar cuán rápido funciona una impresora, es decir, cuántas páginas puede producir una impresora por minuto.

#### **Archivo PRN**

Interfaz para un controlador de dispositivo. Permite al software interactuar con el controlador del dispositivo utilizando llamadas estándar de entrada y de salida al sistema, lo que simplifica muchas tareas.

#### **Protocolo**

Convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

#### PS

Consulte PostScript.

#### PSTN

La red pública de telefonía conmutada (PSTN) es la red de las redes públicas de telefonía conmutada mundiales que, en establecimientos industriales, se dirige generalmente a través de una centralita.

#### **RADIUS**

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Server) es un protocolo de autenticación y contabilidad de usuarios remotos. RADIUS habilita la administración centralizada de los datos de autenticación, como por ejemplo, nombres de usuario y contraseñas utilizando un concepto de autenticación, autorización y contabilidad, para administrar el acceso a la red.

#### Resolución

Nitidez de una imagen, medida en puntos por pulgada (PPP). Cuanto más ppp, mayor es la resolución.

#### **SMB**

El bloqueo de mensaje de servidor (SMB) es un protocolo de red que aplica, principalmente, a archivos compartidos, impresoras, puertos de serie y comunicaciones variadas entre los nodos de una red. Además, proporciona un mecanismo de comunicación de proceso interno autenticado.

#### **SMTP**

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) es un estándar para las transmisiones de correo electrónico a través de Internet. El SMTP es un protocolo relativamente simple, de texto, en el que se especifican uno o más destinatarios de un mensaje y luego se transfiere el texto del mensaje. Es un protocolo de cliente-servidor, en el que el cliente transmite un mensaje de correo electrónico al servidor.

#### SSID

Service Set Identifier (SSID) es el identificador de una red inalámbrica de área local (WLAN). Todos los dispositivos inalámbricos de una WLAN utilizan el mismo identificador SSID para comunicarse entre ellos. Los identificadores SSID distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden contener un máximo de 32 caracteres.

#### Máscara subred

La máscara subred se utiliza, junto con la dirección de red, para determina qué parte de la dirección es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

#### TCP/IP

Protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet (IP): conjunto de protocolos que implementan la pila de protocolos en la que se ejecutan Internet y la mayoría de las redes comerciales.

#### **TCR**

El informe de confirmación de transmisión (TCR) proporciona detalles de cada transmisión, como por ejemplo, el estado de un trabajo, el resultado de la transmisión y la cantidad de páginas enviadas. Este informe se puede configurar para imprimirlo después de cada trabajo o solamente después de las transmisiones fallidas.

#### **TIFF**

El formato de fichero de imagen con etiquetas (TIFF) es un formato de imagen de mapas de bits, de resolución variable. El TIFF describe los datos de la imagen que generalmente provienen de los escáneres. Las imágenes TIFF tienen etiquetas, palabras claves que definen las características de la imagen que se incluye en el archivo. Este formato flexible y que no depende de ninguna plataforma se puede utilizar para fotografías que han sido realizadas a través de varias aplicaciones de procesamiento de imágenes.

#### cartucho de tóner

Recipiente que se encuentra dentro de un dispositivo, como una impresora, que contiene tóner. El tóner es un polvo que se utiliza en las impresoras láser y fotocopiadoras, que forma el texto y las imágenes en el papel impreso. El tóner se derrite con el calor del fusor, lo que hace que se adhiera a las fibras del papel.

#### TWAIN

Estándar de la industria de los escáneres y los software. Con un escáner compatible con TWAIN y un programa compatible con TWAIN, se puede iniciar la digitalización desde dentro del programa y se puede capturar una imagen API para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Apple Macintosh.

#### **UNC Path**

La convención de nomenclatura universal (UNC) es una manera estándar de acceder a los archivos compartidos en red, en Windows NT y otros productos de Microsoft. El formato de una ruta UNC es el siguiente: \\<nombre del servidor>\<nombre para compartir>\<directorio adicional>.

#### **URL**

El localizador uniforme de recursos (URL) es la dirección global de documentos y recursos en Internet. La primera parte de la dirección indica qué protocolo usar; la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre de dominio donde se ubica el recurso.

#### **USB**

El bus de serie universal (USB) es un estándar desarrollado por USB Implementers Forum, Inc., para conectar equipos y dispositivos. A diferencia del puerto paralelo, el puerto USB está diseñado para conectar, al mismo tiempo, un puerto USB de un equipo a múltiples dispositivos.

#### Marcas de aqua

Una marca de agua es una imagen o un diseño reconocible en papel, que aparece más clara cuando se la ve con la luz transmitida. Las marcas de agua se incorporaron por primera vez en Boloña, Italia, en 1282; las han utilizado los fabricantes de papel para identificar sus productos y también se han utilizado en estampillas de papel, en monedas y en otros documentos del gobierno para evitar las falsificaciones.

#### **WEP**

WEP (Wired Equivalent Privacy) es el protocolo de seguridad incluido en el estándar IEEE 802.11 para proporcionar el mismo nivel de confidencialidad que una red tradicional cableada. WEP proporciona seguridad mediante el cifrado de datos por ondas de radio, de manera que estos quedan protegidos al transmitirlos de un punto a otro.

#### **WIA**

La estructura de la imagen de Windows (WIA) es una estructura de imagen que se incorporó originalmente en Windows Me y Windows XP. Se puede iniciar una digitalización desde dentro de los sistemas operativos, con un escáner compatible con WIA.

#### **WPA**

El Acceso Protegido Wi-Fi (WPA) es un sistema para proteger las redes de equipos inalámbricos (Wi-Fi), creado para corregir las deficiencias de seguridad de WEP.

### **WPA-PSK**

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) es una modalidad especial de WPA para empresas pequeñas o usuarios particulares. Se configura una clave compartida, o contraseña, en el punto de acceso inalámbrico (WAP) y en todos los equipos o portátiles con acceso inalámbrico. WPA-PSK genera una clave única para cada sesión entre el cliente inalámbrico y el WAP asociado para una mayor seguridad.

# Índice

A	configuración del encabezado del fax 34,	escáner carga de documentos 26
ahorro de energía	30	ŭ
usar modo de ahorro de energía 25	configurar el tiempo de espera de la copia 33	especificaciones general 73 materiales de impresión
ajustar tamaño bandeja 25	configurar fecha 23	74
alimentador de documentos	configurar hora 23	extensión de salida 31
atasco consejos para evitar atascos de papel 56, 57 eliminar papel 57	consumibles consumibles disponibles 70 duración estimada del cartucho 53 pedir 70	fax ajustar el contraste 39 configuración del
autenticación impresión de un informe 45	reemplazar cartucho de tóner 71  contestador automáticofax 37	encabezado de fax 34 enviar 34, 36 grupo marcación 41 libreta de direcciones 40 marcación rápida 40, 43,
В	convención 15	44, 37 preparación del fax 34
bandeja	copia	recepción 37, 38, 39, 37, 39, 35, 36
ajustar ancho y largo 28 cambio del tamaño de la bandeja 28, 30	ajustar el contraste 32 copia básica 32 modificación de la	funciones 16 función de ahorro de
botón de parada 19	configuración de la copia 45	energía 25, 74, 43, 73
botón Iniciar 19	reducción o ampliación de copias 32 selección del tamaño de los originales 32	<b>G</b> glosario 77
cargar	iso onginalos si	
en el alimentador de documentos 26 papel en la bandeja 1 30	<b>D</b> descripción general de los	idioma 23
cartucho de tóner almacenar 53 distribución del tóner 54, 53	menús 47 documento original cargar en el alimentador de	Indicador descripción del LED de estado 20 estado del dispositivo 20
instrucciones de uso 53 no originales de Samsung	documentos 26 eliminar atasco 55	información 5
y rellenados 53 sustitución del cartucho 71		información reglamentaria 9
colocar un dispositivo espacio 22	E encendido del equipo 21	introducirlos utilizando el teclado numérico 24
configuración de copia 45	envío de un fax	1
configuración de fax 43	envío de un fax 34, 35, 37, 36	L
configuración predeterminada	rellamada al último número marcado 35	limpieza parte externa 49, 52, 49

limpieza del dispositivo 49	Т
NA.	teléfono auxiliar 38
marcación manual hardware 19	tipo de original copia 32
materiales de impresión ajuste del tamaño de papel 30 configuración del papel predeterminado 25 directrices 28 extensión de salida 74 papel con membrete 30	V vista frontal 17 vista posterior 18
memoria borrado de la memoria 46	
mensaje de error 60	
modo de ahorro de tóner 25	
P	
panel de control 19	
pantalla 19	
pantalla LCD cambiar el idioma del LCD 23	
piezas de mantenimiento 71	
problemas problemas de copia 67, 63, 64	
R	
recepción de fax activación de la recepción segura 38 en el contestador automáticofax 37, 39 modificación del modo de recepción 37, 38 recepción segura 38 teléfono auxiliar 38	
resolución fax 39	
S	
seguridad información 5 símbolos 5	
service contact numbers 75	



